SC21F60* SERIES

Vacuum Cleaner
user manual

* Before operating this unit, please read the instructions carefully.
* For indoor use only.

English

imagine the possibilities

Thank you for purchasing a Samsung product.
To receive a more complete service,
please register your product at
www.samsung.com/register

SAMSUNG

SAFETY INFORMATION

WARNING

- Before operating the appliance, please read this manual thoroughly and retain it for your reference.

WARNING

- Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your vacuum cleaner may differ slightly from those described in this manual.

CAUTION/WARNING SYMBOLS USED

WARNING	Indicates that a danger of death or serious injury exists.
CAUTION	Indicates that a risk of personal injury or material damage exists.

OTHER SYMBOLS USED

	Represents something you must NOT do.
	Represents something you must follow.
	Indicates that you must disconnect the power plug from the socket.

WARNING

- This vacuum cleaner is designed for domestic household use only.
  Do not use this vacuum cleaner to clean building waste and debris.
  Regularly keep the filters in clean conditions to prevent of collecting fine dust in them.
  Do not use this vacuum cleaner with any of the filters removed.
  Failure to meet these requirements could cause damage to the internal parts and void your warranty.

safety information

IMPORTANT SAFEGUARDS

GENERAL

- Read all instructions carefully.
  Before switching on, make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the rating plate on the bottom of the cleaner.
- WARNING : Do not use the vacuum cleaner when rug or floor is wet. Do not use to suck up water.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
  Do not allow the vacuum cleaner to be used as a toy.
  Do not allow the vacuum cleaner to run unattended at any time.
  Use the vacuum cleaner only for its intended use as described in these instructions.
- Do not use the vacuum cleaner without a dust bin.
  Empty the dust bin before it is full in order to maintain the best efficiency.
- Do not use the vacuum cleaner to pick up matches, live ashes or cigarette butts. Keep the vacuum cleaner away from stoves and other heat sources.
  Heat can deform and discolour the plastic parts of the unit.
- Avoid picking up hard, sharp objects with the vacuum cleaner as they may damage the cleaner parts.
  Do not stand on the hose assembly.
  Do not put weight on the hose.
  Do not block the suction or the exhaust port.
- Switch the vacuum cleaner off on the body of the machine before unplugging from the electrical outlet.
  Disconnect the plug from the electrical outlet before emptying the dust bin.
  To avoid damage, please remove the plug by grasping the plug itself, not by pulling on the cord.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.
  Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- The plug must be removed from the socket outlet before cleaning or maintaining the appliance.
- The use of an extension cord is not recommended.
- If your vacuum cleaner is not operating correctly, switch off the power supply and consult an authorized service agent.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
- Don't carry the vacuum cleaner by holding the hose.
  Use the handle on the vacuum cleaner set.
- Unplug the cleaner when not in use.
  Turn off the power switch before unplugging.

UV BRUSH

- Since the UV rays from the UV Brush damage skin and eyes, never allow the rays to make contact with skin or eyes and do not let children or the elderly use the UV Brush.
  It may damage your eyesight.
- If the transparent window is broken and the UV rays are exposed directly, turn the power off and contact the service center.
- Do not use the UV Brush for purposes other than the sterilization of mattresses, bedclothes, beds, cushions and so on made from material.
  The company will not be held liable for any loss due to accidents from using the UV Brush for purposes other than its original purpose as listed above.

- Do not sit on the UV Brush or drop it, and avoid imparting impacts on the product.
  Failing to do so may result in injury or product damage.
- Do not touch the power terminals on the back of the UV Brush with a metal pin or rod.
  This may result in electric shock or fire.
- When the UV lamp is out of order, never disassemble or modify the product yourself. Please contact the manufacturer or service center for a replacement.
- Since an internal discharge occurs within the UV Brush, never use the product near an inflammable spray or substance.
- Take care not to touch the UV lamp window after using the UV Brush for an extended period of time as the surface of the window may be hot.
- The UV Brush may start slowly at a low temperature due to the inherent characteristics of UV lamps.
  Please keep the UV Brush indoors.

contents

ASSEMBLING THE CLEANER 07

OPERATING THE CLEANER 08

08 Power cord
08 ON/OFF Switch
09 Power control
11 Using the UV brush (SC21F60YG Series)

MAINTAIN TOOLS AND FILTER 12

12 Using accessory
14 Maintain floor tools
16 Dust full indicator
16 Changing the dust bag
16 Cleaning inlet filter
17 Cleaning outlet filter
17 Change the battery (remote-control type)

TROUBLESHOOTING 18

assembling the cleaner

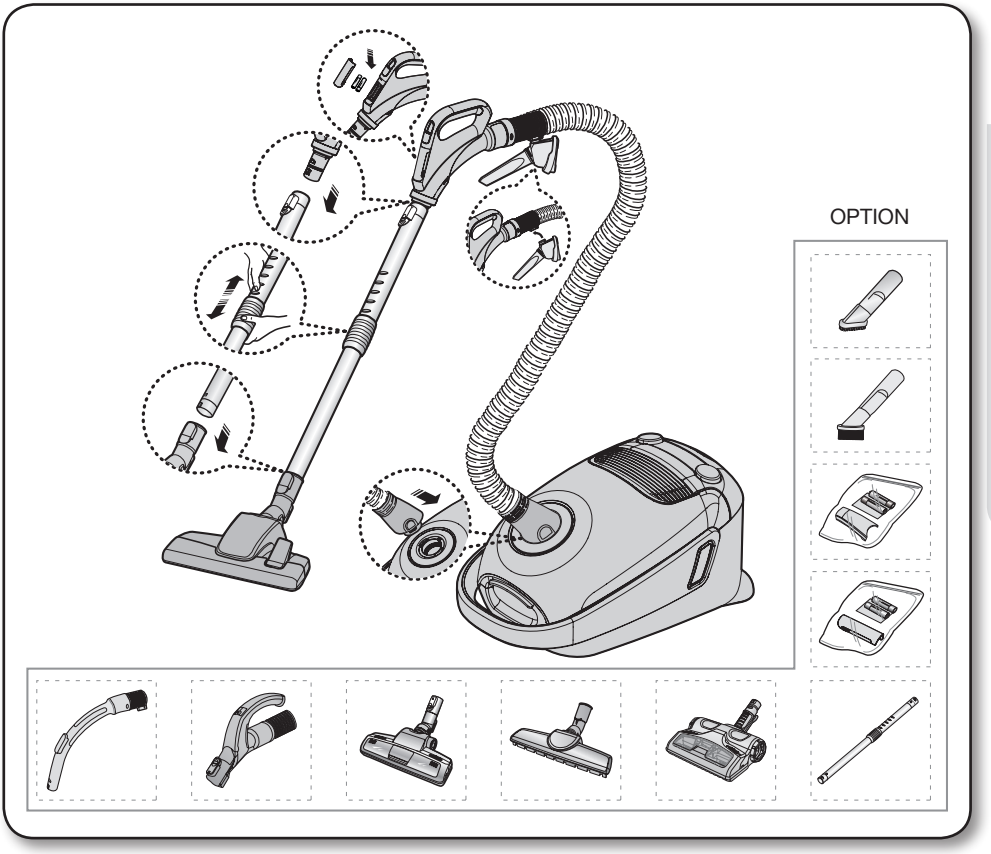

- For storage, park the floor nozzle.

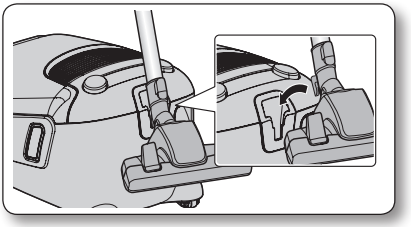

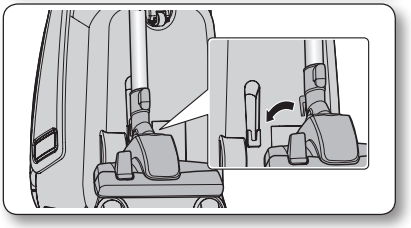

operating the cleaner

POWER CORD

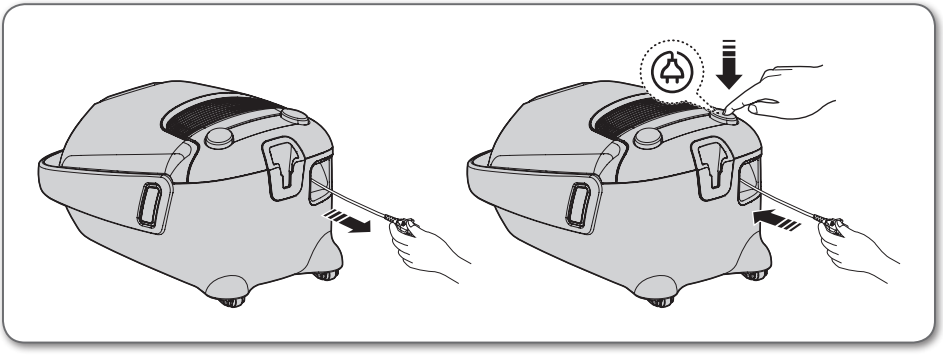

CAUTION

- When removing the plug from the electrical outlet, grasp the plug, not the cord.



ON/OFF SWITCH

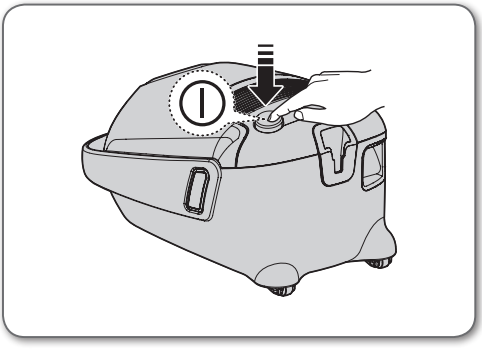

POWER CONTROL

Remote-control type SC21F60JD, SC21F60YG Series

HOSE (SC21F60JD Series)

1. ON/OFF (⏻) Button
- Press the ON/OFF button to operate the vacuum cleaner. Press again to stop the vacuum cleaner.

2. Suction (-), (+) Button
- Press the (+) button to operate the vacuum to highsuction power. Press the (-) button to operate the vacuum to low suction power.

(ON) MIN → **MID** → **MAX**

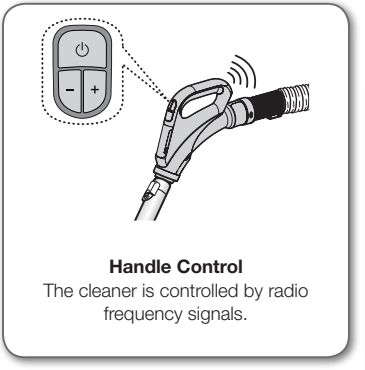

Handle Control
The cleaner is controlled by radio frequency signals.

If no button is pressed for 30 minutes while cleaning, the safety device is activated and the power is cut off. In this case, press the [Power] button on the main unit or unplug and then plug the power cord in again.

HOSE (SC21F60YG Series)

1. ON/OFF (⏻) Button
- Press the ON/OFF button to operate the vacuum cleaner. Press again to stop the vacuum cleaner.

2. SUCTION (-/+) Button
- Press the [SUCTION (-/+)] button to increase or decrease the suction power. Each time you press the button, you gradually increase the suction power. After the suction power reaches its maximum, the next time you press the button, you return the suction power to its minimum.

(ON) MIN → **MID** → **MAX**

Handle Control
The cleaner is controlled by radio frequency signals.

3. BRUSH ON/OFF Button
- Press the [BRUSH ON/OFF] button to operate the UV Brush. Press again to stop the UV Brush.

If no button is pressed for 30 minutes while cleaning, the safety device is activated and the power is cut off. In this case, press the [Power] button on the main unit or unplug and then plug the power cord in again.

BODY

Press the power ON/OFF button repeatedly to start and to stop the vacuum cleaner. (OFF → ON → OFF)

If the remote handle control is not working, the cleaner can be operated using the ON/OFF button on the body of the machine.

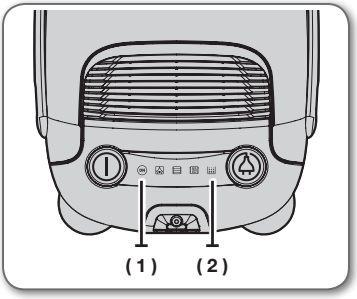

(1) ON	The icon lights up blue when the power source is connected.
(2)	If the filter check indicator turns red, check and eliminate possible blockages in brushes, pipe, hoses, filters and if necessary. Empty and replace dust bag.

Body-control type (SC21F60WA Series)

HOSE

To reduce suction for leaning draperies, small rugs, and other light fabrics, pull the tap air until the hole is open.

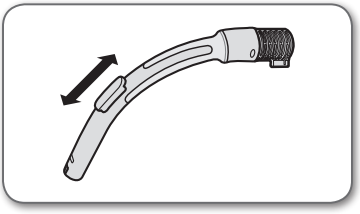

BODY

To control power level, just slide the power control right and left.

MIN = For delicate fabrics, e.g.net curtains.
MAX = For hard floors and heavily soiled carpets.

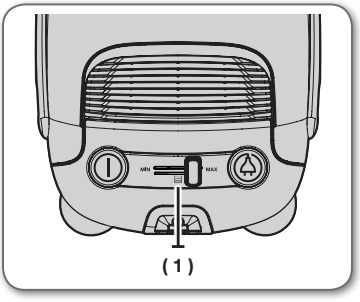

(1)	If the filter check indicator turns red, check and eliminate possible blockages in brushes, pipe, hoses, filters and if necessary. Empty and replace dust bag.

USING THE UV BRUSH (SC21F60YG SERIES)

1. Insert the brush into the hose handle.
- Insert the UV brush securely into the hose handle until you hear a “clicking” sound.

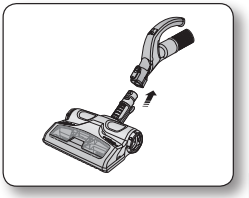

2. Press the [BRUSH ON/OFF] button to use UV Brush.
- Press the [Suction -/+] button to start cleaning and choose the appropriate suction strength.
- Press the [BRUSH ON/OFF] button.
- UV sterilization cannot be activated by itself.

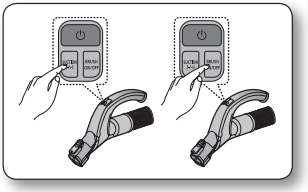

3. When you have finished UV cleaning, press the [⏻] button.
- Press the [⏻] button to stop the cleaner.

- For safety reasons, UV brushing only runs for 30 minutes and then stops operating. To resume the operation, press the [SUCTION (-/+)] button again.

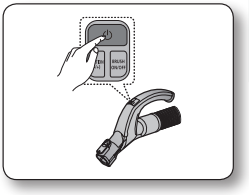

⚠ CAUTION The UV brush, which is inserted into the hose handle (not directly connected to the telescopic pipe), is dedicated for bedclothes.

maintain tools and filter

USING ACCESSORY

Pipe

- Adjust the length of the telescopic pipe by sliding the length control button located in the center of the telescopic pipe back and forth.

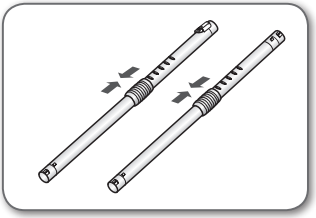

- To check for blockages, separate the telescopic pipe and adjust to shorten. This allows for easier removal of waste clogging the tube.

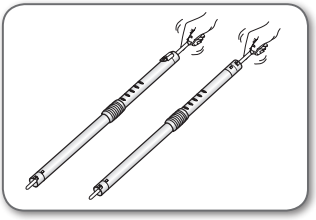

Accessory

- To use the crevice tool, push the accessory on to the end of the hose handle in the opposite direction.

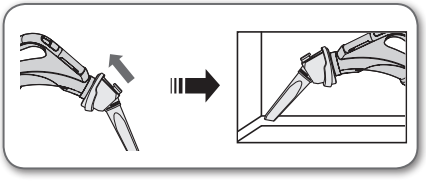

- Pull out the button, to use the dusting brush.

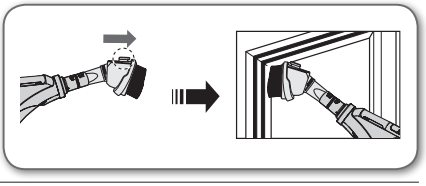

- To use the upholstery tool, push the accessory on to the end of the hose handle.

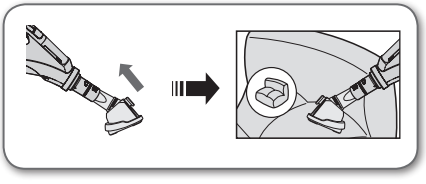

Accessory

- Push the accessory onto the end of the hose handle.

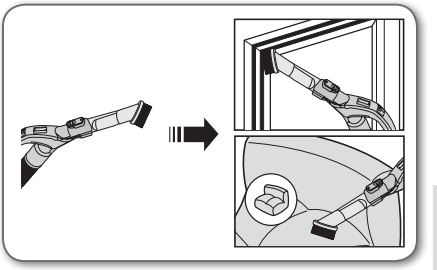

- Pull out the dusting brush to use the crevice tool.

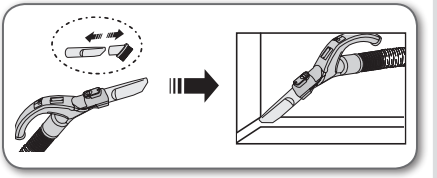

- Push the accessory onto the end of the pipe.

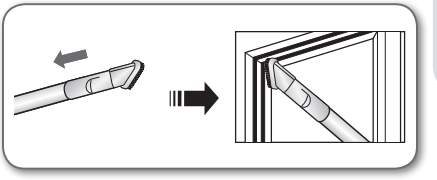

- Pull out the dusting brush to use the crevice tool.

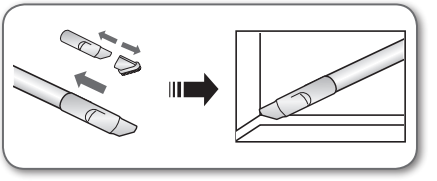

MAINTAIN FLOOR TOOLS

2-Step Brush

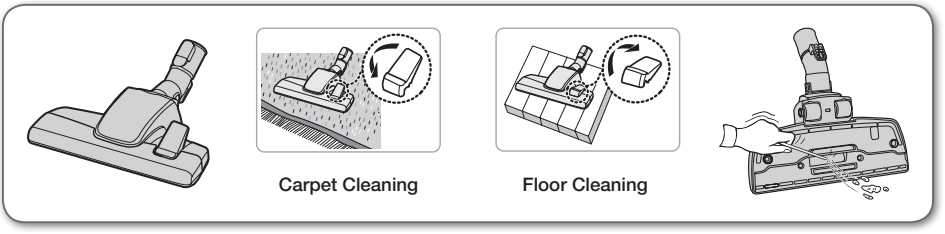

- Adjust the inlet lever according to the floor surface.
- Remove waste matter completely if the inlet is blocked.

Power Pet Plus Brush (Option)

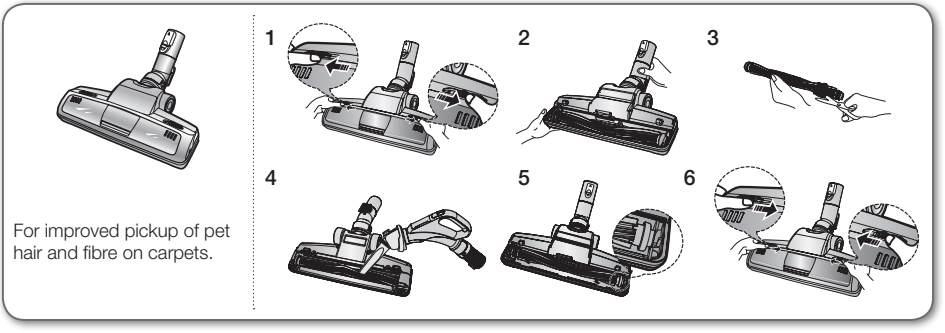

For improved pickup of pet hair and fibre on carpets.

- Frequent vacuuming of hair or pet fur may cause a falling-off of the rotation due to matters tangled around.

1. Push the Open button of the transparent screen cover to separate the cover.
2. Remove the brushbar from the transparent screen.
3. Remove waste matter such as dust and hair tangled around the brushbar using scissors.
4. Remove dust inside the brush housing using a dry duster or crevice tool.
5. Insert brushbar into rotating belt and assemble.
6. Click the transparent screen cover back into place to reassemble.

Parquet Master Brush (Option)

- Vacuum dust in wide area at once.
- Remove waste matter completely if the inlet is blocked.

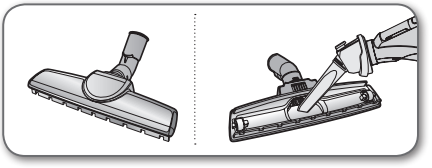

To remove dust from the dust bin of the UV brush (SC21F60YG Series)

When you notice that the dust bin is filled, use the [Dust Removal] button to empty the dust bin.

1. To remove dust from the dust bin, move the [Dust Removal] button to the “Open” position.
- While the cleaner is operating (suction), use the [Dust Removal] button for this purpose.

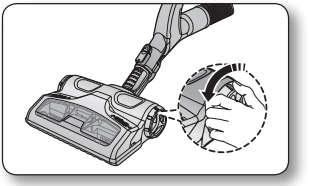

2. When done, move the [Dust Removal] button to the “Close” position.
- When the [Dust Removal] button is in the “Open” position, the suction power of the cleaner is reduced.

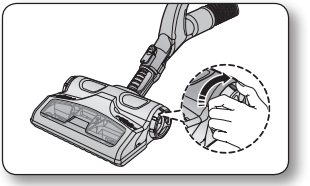

- Frequent vacuuming of hair or pet fur may cause a falling-off of the rotation due to matters tangled around.

Cleaning the UV brush (Cleaning the drum) (SC21F60YG Series)

You should check your vacuum cleaner’s Brush roll regularly. Strings, hair and carpet fibers can wrap around the brush and hamper its ability to clean. To prevent this you should clean the brush.

1. Push the [Open Transparent Cover] button inward to remove the cover.

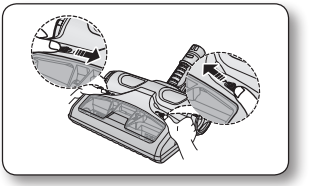

2. Use the crevice tool to remove impurities such as dust and hair from the brush roll.

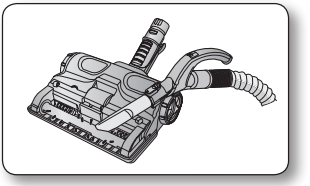

3. When done, push the button outward to close the cover.

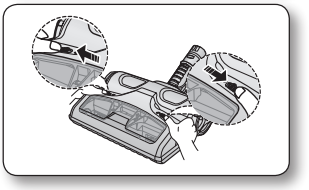

DUST FULL INDICATOR

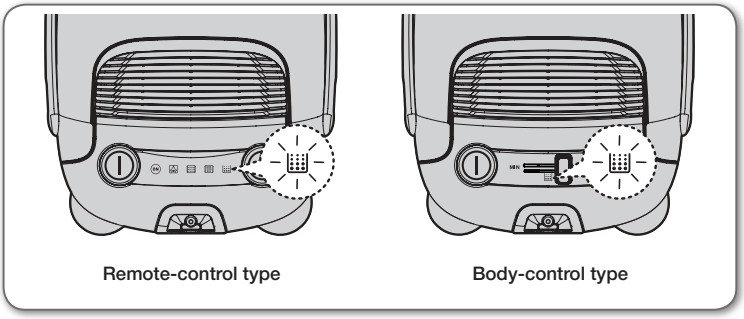

- Frequent vacuuming of hair or pet fur may cause a falling-off of the rotation due to matters tangled around. The lamp will turn red when suction is reduced. If the light comes on, please change the bag.

CHANGING THE DUST BAG

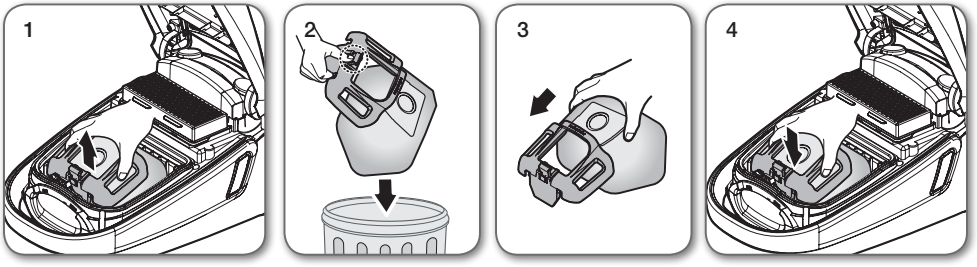

You can purchase dust bags in the shops where you bought this vacuum cleaner or authorized SAMSUNG service center.

CLEANING INLET FILTER

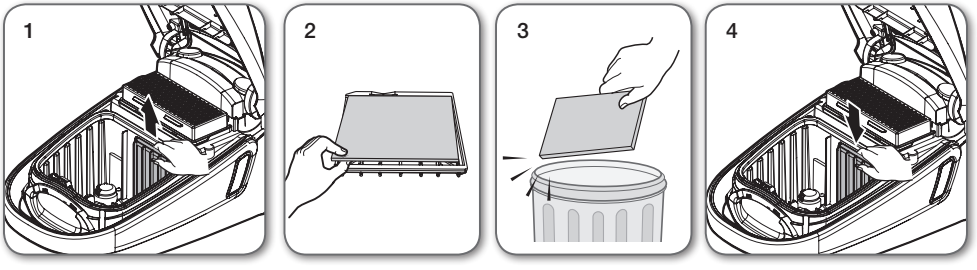

Don't throw away the filter.

CLEANING OUTLET FILTER

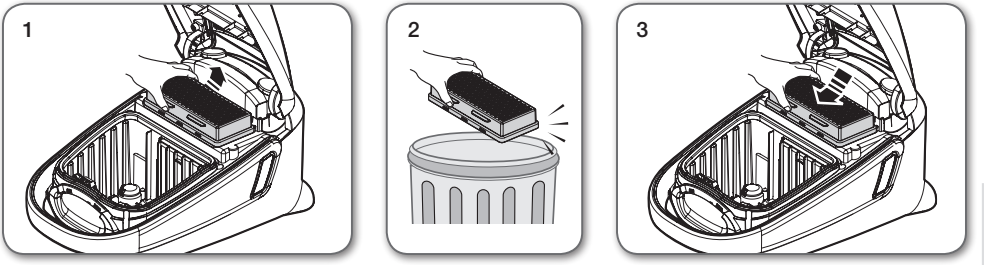

- Please replace the filter 1~2 times a year.
- When suction is noticeably reduced continuously or vacuum cleaner abnormally overheats, please clean the outlet filter. Note. Do not wash HEPA filter.
  If cleaning does not resolve the problem Please replace blocked out filter.
- Replacement filters are available at your local Samsung distributor.

CHANGE THE BATTERY (REMOTE-CONTROL TYPE)

- When the vacuum cleaner does not work, replace the batteries. If the problem persists, please contact our authorized dealer.
- Use 2 batteries of size AAA.

CAUTION

- Never disassemble or recharge the batteries.
- Never heat up the batteries or throw them into fire.
- Do not reverse (+), (-) poles.
- Dispose of the batteries property.

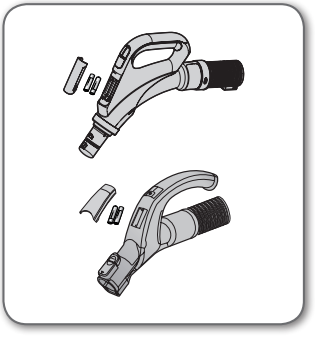

BATTERY TYPE : AAA Size

troubleshooting

PROBLEM	SOLUTION
Motor does not start.	• Check cable, pulg and socket. • Leave to cool.
Suction force is gradually decreasing.	• Check for blockage and remove.
Cord does not rewind fully.	• Pull the cord out 2-3 m and push down the cord rewind button.
Vacuum cleaner does not pick up dirt.	• Check hose and replace if required.
Low or decreasing suction.	• Please check filter and, if required, clean as illustrated in the instructions. if filters are out of condition change them to new ones.
Body overheating.	• Please check filters, if required clean as illustrated in the instruction.
Static electicity discharge.	• Please decrease power suction. • This can also occur when air in the room is very dry. Please ventilate the room to air humidity become a normal.

This Vacuum cleaner is approved the following.
EMC Directive : 2004/108/EEC
Low Voltage Directive : 2006/95/EC

memo

SAMSUNG

SC21F60* SERIEN

Dammsugare
bruksanvisning

* Läs igenom anvisningarna noggrant innan du använder den här enheten.
* Endast för inomhusbruk.

Svenska

imagine the possibilities

Tack för att du väljer att köpa en produkt från Samsung.
För att få en mer komplett service registrerar
du produkten på adressen
www.samsung.com/register

SAMSUNG

SÄKERHETSINFORMATION

VARNING

- Innan du använder enheten ska du läsa igenom bruksanvisningen noggrant och spara den för framtida referens.

VARNING

- Eftersom de här anvisningarna täcker flera olika modeller kan egenskaperna hos din dammsugare variera något från dem som beskrivs i den här bruksanvisningen.

SYMBOLER SOM ANVÄNDS FÖR VAR FÖRSIKTIG/VARNING

VARNING	Indikerar att det finns risk för dödsfall eller allvarlig skada.
VAR FÖRSIKTIG	Indikerar att det finns risk för personskada eller materialskada.

ANDRA SYMBOLER SOM ANVÄNDS

	Representerar något du INTE får göra.
	Representerar något du måste följa.
	Indikerar att du måste koppla ur strömkontakten ur uttaget.

VARNING

- Dammsugaren är endast till för inomhusbruk.
  Använd inte dammsugaren för att rengöra byggavfall eller skräp.
  Rengör filtren med jämna mellanrum för att förhindra att det samlas fint damm i dem.
  Använd inte dammsugaren med några filter borttagna.
  Om du underlåter att uppfylla dessa krav kan det orsaka skada på de invändiga delarna och upphäva garantin.

säkerhetsinformation

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

ALLMÄNNA

- Läs instruktionerna noggrant.
  Innan du slår på dammsugaren ska du se till att spänningen i strömkällan är samma som den som anges på märkplattan på dammsugarens undersida.
- VARNING: Använd inte dammsugaren när mattan eller golvet är vått. Använd den inte för att suga upp vatten.
- Noggrann övervakning krävs när en enhet används av eller i närheten av barn.
  Låt inte dammsugaren användas som en leksak.
  Låt inte dammsugaren gå utan att någon övervakar den.
  Använd bara dammsugaren för avsett syfte, enligt vad som beskrivs i de här anvisningarna.
- Använd inte dammsugaren utan en dammbehållare.
  Töm dammbehållaren innan den är full för att bibehålla bästa effekt.
- Använd inte dammsugaren för att plocka upp tändstickor, brinnande aska eller cigarettfimpar.
  Håll dammsugaren på avstånd från spisar och andra värmekällor. Värme kan deformera och missfärga plastdelarna i enheten.
- Undvik att plocka upp hårda, vassa föremål med dammsugaren eftersom de kan skada dammsugarens delar.
  Stå inte på slangen. Anlägg ingen vikt mot slangen.
  Blockera inte in- eller utsug.
- Slå av dammsugaren på huvudenheten innan du kopplar ur den ur el-uttaget. Koppla ur kontakten från el-uttaget innan du tömmer dammbehållaren. För att undvika skador ska du ta ur kontakten genom att dra i själva kontakten och inte i sladden.
- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och äldre och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller utan erfarenhet och kunskap om de har övervakats eller

instruerats i att använda apparaten på ett säkert sätt och förstår riskerna i samband med att använda apparaten.
Barn får inte leka med enheten.
Rengöring och skötsel får inte utföras av barn utan övervakning.

- Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med enheten.
- Kontakten måste tas ur el-uttaget före rengöring eller underhåll av enheten.
- Användning av förlängningssladd rekommenderas ej.
- Om dammsugaren inte fungerar som den ska slår du av strömmen och kontaktar ett behörigt serviceombud.
- Om strömsladden skadas måste den bytas av tillverkaren eller dess serviceombud eller en liknande behörig person för att undvika skada.
- Bär inte dammsugaren i slangen.
  Använd handtaget på enheten.
- Dra ur kontakten när dammsugaren inte används.
  Slå av strömbrytaren innan du drar ur kontakten.

UV-BORSTE

- Eftersom UV-strålarna från UV-borsten skadar hud och ögon ska du se till så att strålarna inte kommer i kontakt med hud och ögon. Låt inte heller barn eller gamla använda UV-borsten.
  Din syn kan skadas.
- Om det genomskinliga fönstret går sönder och UV-strålarna exponeras direkt slår du av strömmen och kontaktar servicecentret.
- Använd inte UV-borsten i andra syften än att sterilisera madrasser, sängkläder, sängar, kuddar etc. tillverkade i tyg.
  Företaget kan inte hållas ansvarigt för skador som har uppstått efter olyckor där UV-borsten har använts i andra syften än de som har listats ovan.
- Sitt inte på eller tappa UV-borsten och undvik att produkten utsätts för stötar.
  Om du inte gör det kan det resultera i personskador eller skador på produkten.

- Rör inte strömuttagen på baksidan av UV-borsten med ett metallföremål.
  Det kan leda till elektrisk kortslutning eller brand.
- Om UV-lampan inte fungerar ska du inte plocka isär eller modifiera produkten själv. Kontakta tillverkaren eller servicecentret för att få enheten utbytt.
- Eftersom en inre urladdning sker i UV-borsten ska du inte använda produkten nära eldfarliga sprejer eller ämnen.
- Rör inte UV-lampans fönster efter att du har använt UV-borsten under en längre tid eftersom fönstrets yta kan vara varm.
- UV-borsten kanske startas långsamt i låga temperaturer.
  Det beror på UV-lampornas konstruktion.
  UV-borsten ska förvaras inomhus.

innehåll

MONTERA DAMMSUGAREN

07

ANVÄNDA DAMMSUGAREN

08

08 Strömkabel
08 AV/PÅ-strömbrytare
09 Strömkontroll
11 Använda UV-borsten (SC21F60YG-serien)

FÖRVARA VERKTYG OCH FILTER

12

12 Använda tillbehör
14 Förvara golvverktyg
16 Indikator för full dammbehållare
16 Byta dammsugarpåse
16 Rengöra inloppsfilter
17 Rengöra utloppsfilter
17 Byta batteri (fjärrkontrollstyp)

FELSÖKNING

18

montera dammsugaren

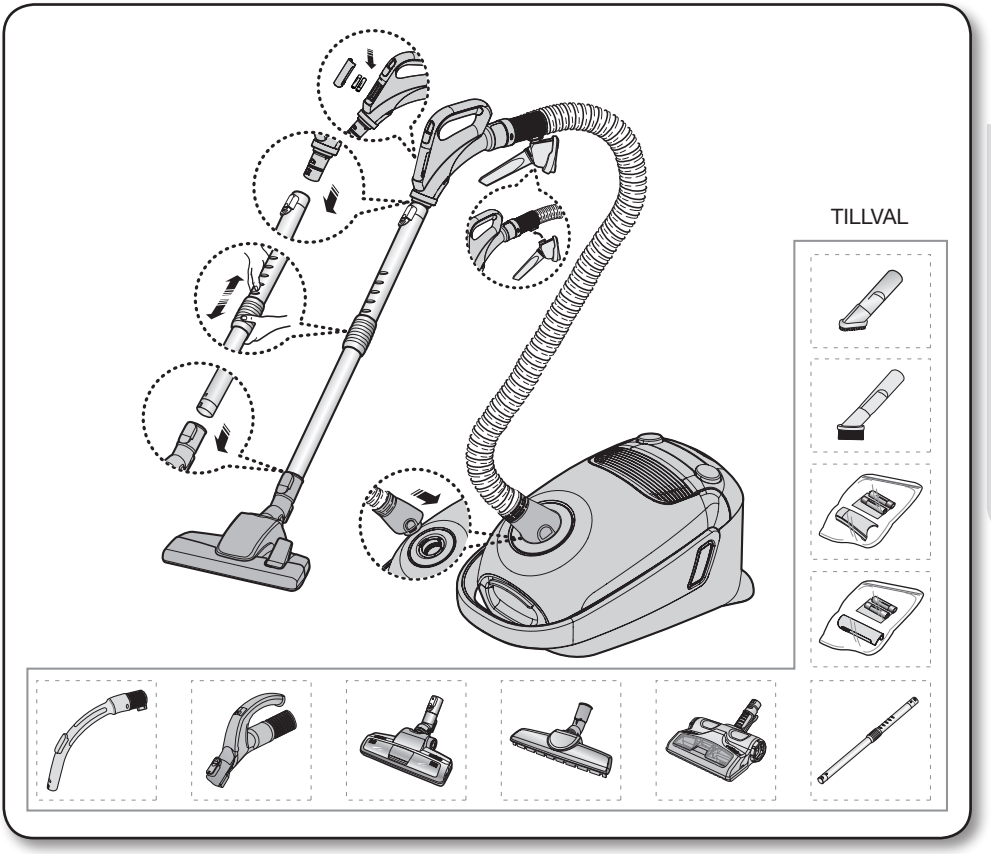

- För förvaring, parkera golvmunstycket.

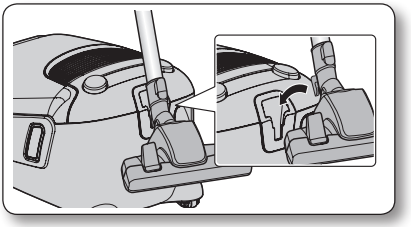

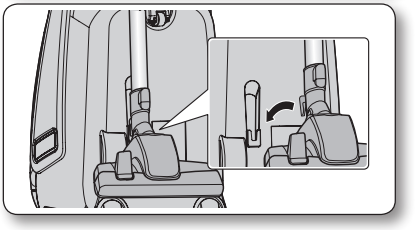

använda dammsugaren

STRÖMKABEL

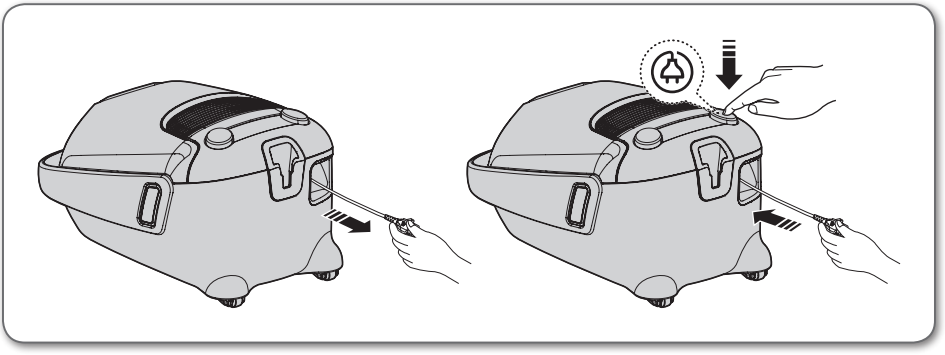

VAR FÖRSIKTIG

- När du drar ur kontakten ur el-uttaget ska du dra i kontakten, inte i sladden.

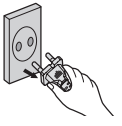

AV/PÅ-STRÖMBRYTARE

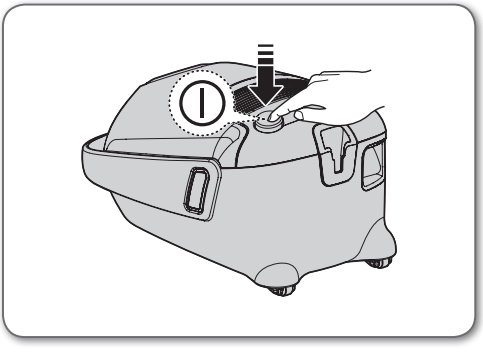

STRÖMKONTROLL

Fjärrkontrollstyp (serierna SC21F60JD och SC21F60YG)

SLANG (SC21F60JD-serien)

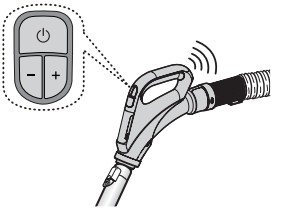

Handtagskontroll
Dammsugaren styrs med hjälp radiofrekvenssignaler.

1. Knapp för AV/PÅ (⏻)
- Tryck på ON/OFF(PÅ/AV)-knappen för att använda dammsugaren.
  Tryck igen för att stänga av dammsugaren.

2. Insugsknappen (-), (+)
- Tryck på knappen (+) för att använda dammsugaren på hög effekt. Tryck på knappen (-) för att använda dammsugaren på låg effekt.

(PÅ) MIN → **MED** → **MAX**

Om ingen knapp trycks in på 30 minuter under rengöringen aktiveras säkerhetsenheten och strömmen bryts. I så fall ska du trycka på knappen [Power (Ström)] på huvudenheten eller dra ur och sedan sätta i strömsladden igen.

SLANG (SC21F60YG-serien)

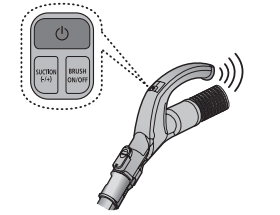

Handtagskontroll
Dammsugaren styrs med hjälp radiofrekvenssignaler.

1. Knapp för AV/PÅ (⏻)
- Tryck på ON/OFF(PÅ/AV)-knappen för att använda dammsugaren.
  Tryck igen för att stänga av dammsugaren.

2. Knappen SUCTION (-/+) (INSUG (-/+))
- Tryck på knappen [SUCTION (-/+)] (INSUG (-/+)) för att öka eller minska sugeffekten. Varje gång du trycker på knappen ökas sugeffekten gradvis. Efter att sugeffekten har nått max återgår den till minimum nästa gång du trycker på knappen.

(PÅ) MIN → **MED** → **MAX**

3. BRUSH ON/OFF (BORSTE PÅ/AV)-knappen
- Tryck på [BRUSH ON/OFF] (BORSTE PÅ/AV)-knappen för att använda UV-borsten. Tryck igen för att stänga av UV-borsten.

Om ingen knapp trycks in på 30 minuter under rengöringen aktiveras säkerhetsenheten och strömmen bryts. I så fall ska du trycka på knappen [Power (Ström)] på huvudenheten eller dra ur och sedan sätta i strömsladden igen.

ENHET

Tryck på knappen ON/OFF (PÅ/AV) flera gånger i följd för att starta och stoppa dammsugaren. (OFF (AV) → ON (PÅ) → OFF (AV))

Om fjärrkontrollen inte fungerar kan dammsugaren styras med hjälp av knappen ON/OFF (PÅ/AV) på dammsugarenheten.

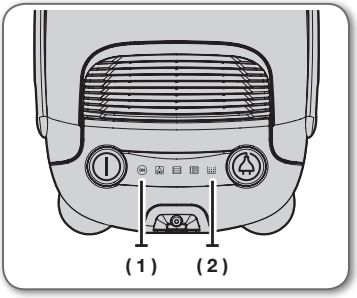

(1)	ON	Ikonen lyser blå när strömkällan ansluts.
(2)		Om filterkontrollindikatorn blir röd ska du kontrollera och ta bort möjliga blockeringar i borstar, rör, slangar, filter och vid behov tömma och byta dammsugarpåsen.

Kroppskontroll (SC21F60WA-serien)

SLANG

För att minska sugförmågan för rengöring av exempelvis draperier, små mattor och andra lätta textilier, dra i kranen tills hålet är öppet.

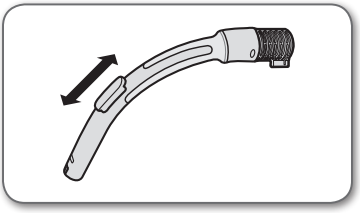

ENHET

För att kontrollera effektnivån drar du bara strömreglaget åt höger och vänster.

MIN = För fintvätt, exempelvis nätgardiner.
MAX = För hårda golv och kraftigt smutsade mattor.

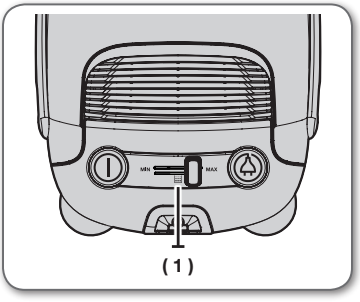

(1)		Om filterkontrollindikatorn blir röd ska du kontrollera och ta bort möjliga blockeringar i borstar, rör, slangar, filter och vid behov tömma och byta dammsugarpåsen.

ANVÄNDA UV-BORSTEN (SC21F60YG-SERIEN)

1. För in borsten i slanghandtaget.
- För in UV-borsten i slanghandtaget tills du hör ett klickande ljud.

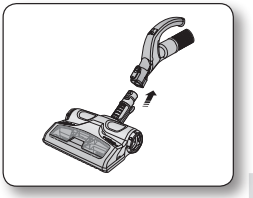

2. Tryck på [BRUSH ON/OFF] (BORSTE PÅ/AV)-knappen för att använda UV-borsten.
- Tryck på knappen [Suction -/+] (Insug -/+) för att starta dammsugningen och välj lämplig sugeffekt.
- Tryck på knappen [BRUSH ON/OFF] (BORSTE PÅ/AV)
- UV-sterilisering kan inte aktiveras av sig själv.

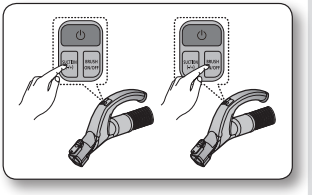

3. När du är klar med UV-rengöringen trycker du på knappen [⏻].
- Tryck på knappen [⏻] för att stänga av enheten.

- Av säkerhetsskäl körs UV-funktionen endast i 30 minuter innan den stängs av. För att återuppta funktionen trycker du på knappen [SUCTION (-/+)] (INSUG (-/+)) igen.

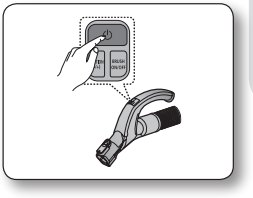

VAR FÖRSIKTIG UV-borsten, som förs in i slanghandtaget (inte direkt ansluten till det teleskopiska röret), är avsedd för sängkläder.

förvara verktyg och filter

ANVÄNDA TILLBEHÖR

Rör

- Justera längden på det teleskopiska röret genom att vrida längdkontrollknappen som sitter i mitten av det teleskopiska röret fram och tillbaka.

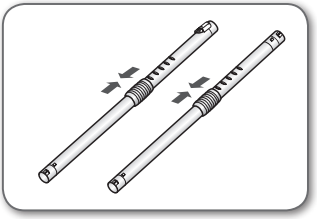

- För att kontrollera blockeringar, separera det teleskopiska röret och justera för att förkorta. Detta medger enklare borttagning av avfall som sätter igen röret.

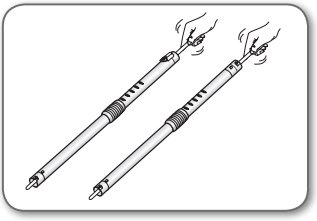

Tillbehör

- Om du vill använda den smala borsten trycker du in tillbehöret i änden av slanghandtaget i motsatt riktning.

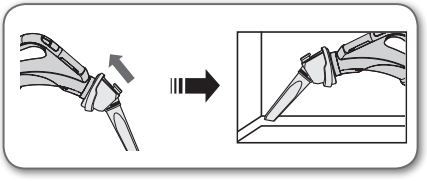

- Dra ut knappen för att använda dammborsten.

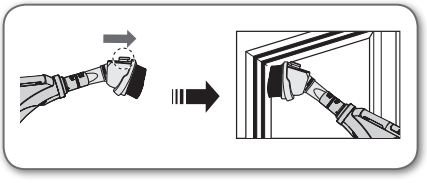

- Om du vill använda textilverktyget trycker du in tillbehöret i ena änden av slanghandtaget.

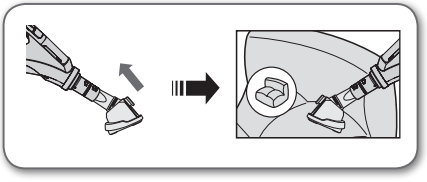

Tillbehör

- Tryck fast tillbehöret på slanghandtagets ände.

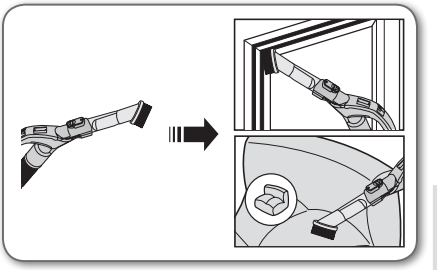

- Dra ut dammborsten för att använda den smala borsten.

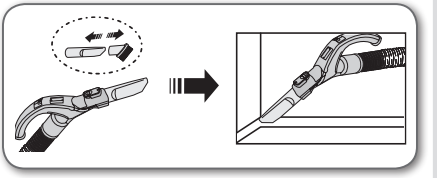

- Tryck fast tillbehöret på rörets ände.

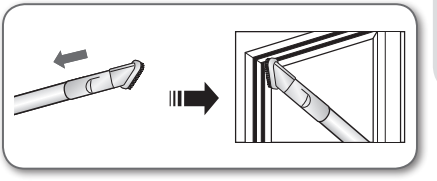

- Dra ut dammborsten för att använda den smala borsten.

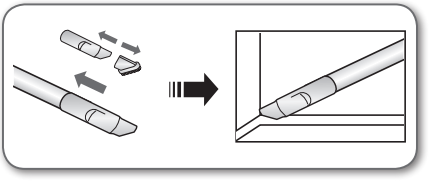

FÖRVARA GOLVVERKTYG

2-stegsborste

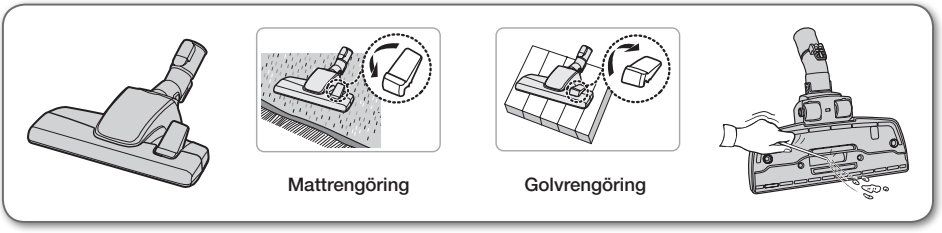

- Justera inloppsspaken enligt golvytan.
- Ta bort avfall helt om inloppet är blockerat.

Power Plus husdjursborste (tillval)

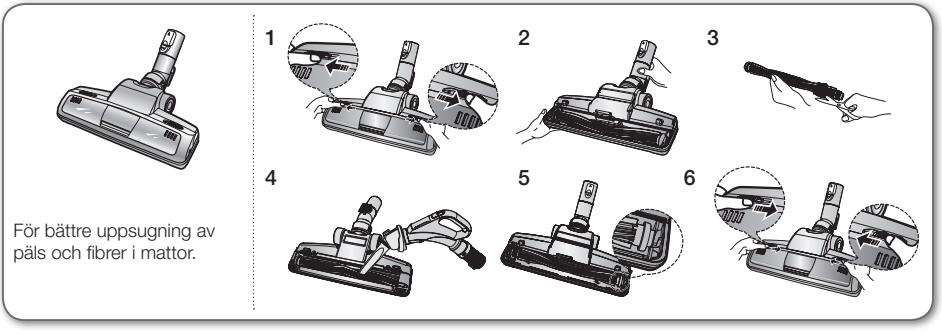

- Om du ofta dammsuger upp hår eller päls kan det göra att rotationsfunktionen ramlar av på grund av att material har fastnat i den.

1. Tryck på knappen Open (Öppna) på den genomskinliga skärmen för att dela på kåpan.
2. Ta bort borsten från den transparenta skärmen.
3. Ta bort smuts, såsom damm och hår som fastnat runt borsten med en sax.
4. Ta bort damm inuti borstkåpan med en torr dammtrasa eller borste.
5. För in borsten i den roterande remmen och fäst ihop dem.
6. Tryck ihop den transparenta skärmens kåpa tills det klickar till för att fästa ihop dem.

Masterparkettborste (tillval)

- Dammsug stora ytor.
- Ta bort avfall helt om inloppet är blockerat.

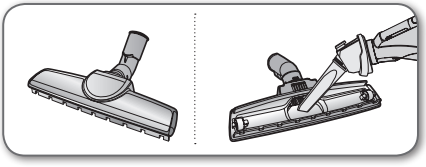

Avlägsna damm från UV-borstens dammbehållare (SC21F60YG-serien)

När du märker att dammbehållaren är full använder du knappen [Dust Removal] (Dammborttagning) för att tömma dammbehållaren.

1. För att avlägsna damm från dammbehållaren flyttar du knappen [Dust Removal] (Dammborttagning) till läget "Open" (Öppna).
- När dammsugaren körs (sugeffekt) använder du knappen [Dust Removal] (Dammborttagning) för det här ändamålet.

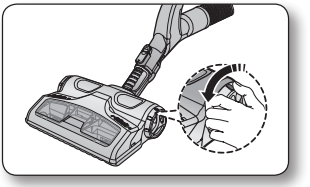

2. När du är klar flyttar du knappen [Dust Removal] (Dammborttagning) till läget "Close" (Stäng).
- När knappen [Dust Removal] (Dammborttagning) är i läget "Open" (Öppna), minskas dammsugarens sugeffekt.

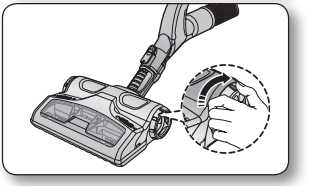

- Om du ofta dammsuger upp hår eller päls kan det göra att rotationsfunktionen ramlar av på grund av att material har fastnat i den.

Rengöra UV-borsten (rengöra trumman) (SC21F60YG-serien)

Du bör regelbundet kontrollera dammsugarens borstrulle. Trådar, hår och fiber från mattor kan fastna i borsten och minska borstens förmåga att rengöra. För att förebygga att det inträffar ska du rengöra borsten.

1. Tryck knappen [Open Transparent Cover] (Öppna transparent lucka) inåt för att ta bort luckan.

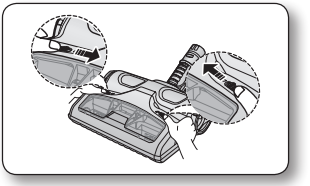

2. Använd den smala borsten för att avlägsna föroreningar som damm och hår från borstrullen.

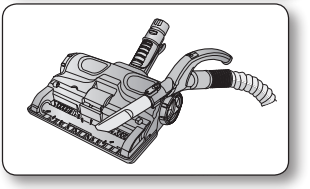

3. När du är klar trycker du knappen utåt för att stänga luckan.

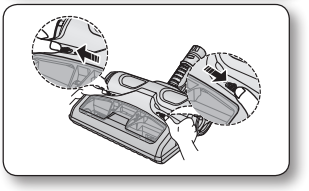

INDIKATOR FÖR FULL DAMMBEHÅLLARE

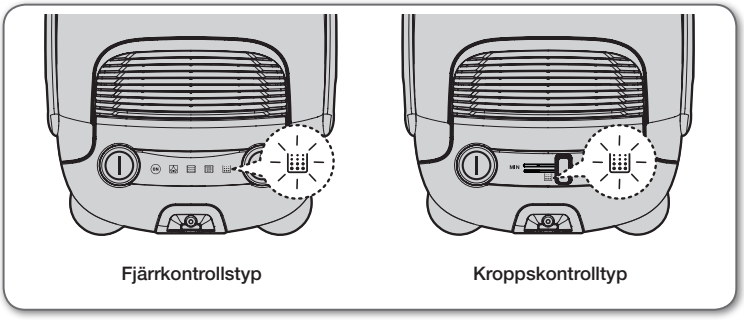

Fjärrkontrollstyp

Kroppskontrolltyp

- Om du ofta dammsuger upp hår eller päls kan det göra att rotationsfunktionen ramlar av på grund av att material har fastnat i den. Lampan lyser rött när sugeffekten minskar. När lampan tänds ska du byta dammsugarpåsen.

BYTA DAMMSUGARPÅSE

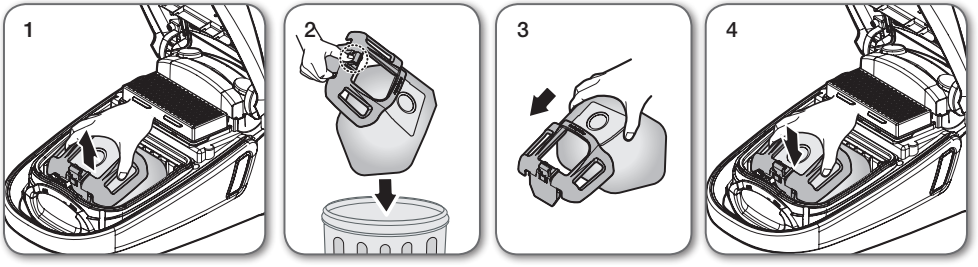

Dammsugarpåsar kan köpas i butiker där du har köpt den här dammsugaren eller på auktoriserade SAMSUNG-servicecenter.

RENGÖRA INLOPPSFILTER

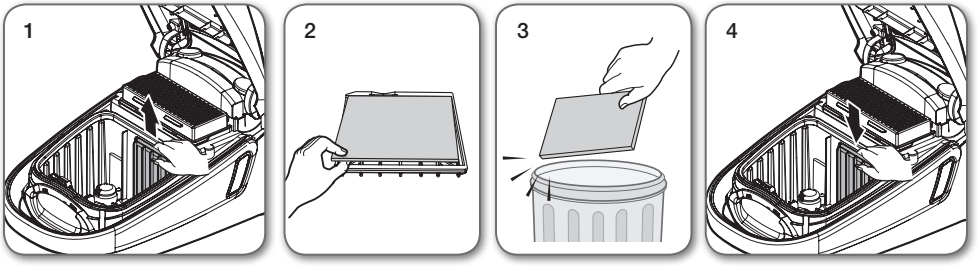

Kasta inte bort filtret.

RENGÖRA UTLOPPSFILTER

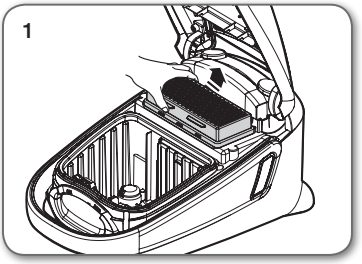

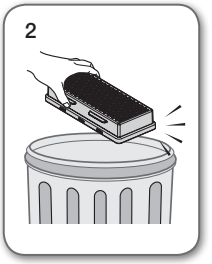

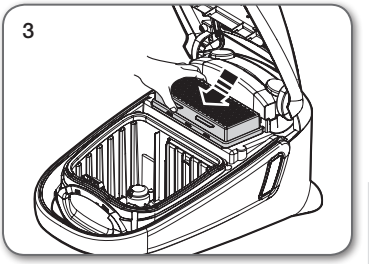

- Byt ut filtret 1–2 gånger per år.

- När insugningen minskar anmärkningsvärt eller dammsugaren överhettas ska du rengöra utloppsfiltret. Obs. Tvätta inte HEPA-filtret.
  Om rengöringen inte löser problemet ska du byta filtret för utgående luft.
- Ersättningsfilter finns att köpa hos din lokala återförsäljare för Samsung.

BYTA BATTERI (FJÄRRKONTROLLSTYP)

- Om dammsugaren inte fungerar ska du byta batterier.
  Om problemet kvarstår ska du kontakta en auktoriserad återförsäljare.
- Använd 2 batterier i storleken AAA.

VAR FÖRSIKTIG
- Montera aldrig isär eller ladda batterierna.
- Hetta inte upp batterierna och släng dem inte i eld.
- Sätt inte polerna åt fel håll (+), (-).
- Avfallshantera batterierna på rätt sätt.

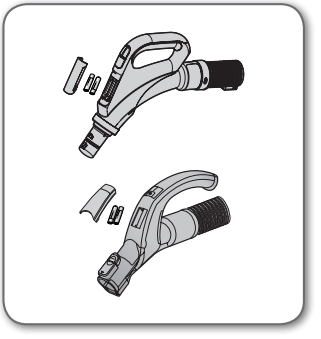

BATTERITYP: AAA-storlek

felsökning

PROBLEM	LÖSNING
Motorn startar inte.	• Kontrollera kabel, kontakt och uttag. • Låt svalna.
Sugeffekten minskar gradvis.	• Kontrollera om något sätter igen och ta bort det i så fall.
Sladden dras inte in helt.	• Dra ut sladden 2–3 m och tryck sladdens indragningsknapp nedåt.
Dammsugaren suger inte upp smuts.	• Kontrollera slangen och byt vid behov.
Låg eller minskande sugeffekt.	• Kontrollera filtret och rengör om det behövs enligt de anvisningar som ges. Om filtren är skadade ska de bytas mot nya.
Överhettning av huvudenheten.	• Kontrollera filtren och rengör dem vid behov enligt anvisningarna.
Statisk elektricitet.	• Minska sugeffekten. • Detta kan även inträffa när luften i rummet är mycket torr. Vädra rummet tills luftfuktigheten blir normal.

Den här dammsugaren är godkänd enligt följande.
EMC-direktiv: 2004/108/EEC
Lågspänningsdirektiv: 2006/95/EC

memo

Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter,
är du välkommen att kontakta Samsung Support.
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com/se

SC21F60* SERIEN

Støvsuger
brugervejledning

✻ Læs brugervejledningen omhyggeligt, inden du bruger denne enhed.
✻ Må kun anvendes indendørs.

Dansk

imagine the possibilities

Tak, fordi du købte et Samsung-produkt.
For at få en mere komplet service
kan du registrere dit produkt på
www.samsung.com/register

SAMSUNG

SIKKERHEDSINFORMATIONER

ADVARSEL

- Inden du bruger dette apparat, skal du læse denne vejledning omhyggeligt og gemme den til senere brug.

ADVARSEL

- Da følgende brugervejledning omfatter forskellige modeller, kan egenskaberne ved din støvsuger være lidt anderledes end det, der er beskrevet i denne vejledning.

ANVENDTE FORSIGTIG/ADVARSEL-SYMBOLER

ADVARSEL	Indikerer, at der er fare for død eller alvorlig personskade.
FORSIGTIG	Indikerer, at der er risiko for personskade eller skade på ting.

ANDRE ANVENDTE SYMBOLER

	Repræsenterer noget, du IKKE må gøre.
	Repræsenterer noget, du skal følge.
	Indikerer, at du skal tage strømstikket ud af stikkontakten.

ADVARSEL

- Denne støvsuger er kun beregnet til privat anvendelse.
  Brug den ikke til rengøring af bygningsaffald og -snavs.
  Rengør filtrene regelmæssigt for at forhindre, at der opsamles fint støv i dem.
  Brug ikke støvsugeren uden filtre.
  Mangel på at opfylde disse krav kan forårsage skade på de interne dele og ugyldiggøre garantien.

sikkerhedsinformationer

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

GENERELT

- Læs alle instruktioner omhyggeligt.
  Inden du tænder for strømmen, skal du sikre dig, at spændingen på strømforsyningen er den samme som den, der er angivet på mærkepladen i bunden af støvsugeren.
- ADVARSEL: Brug ikke støvsugeren, når tæppet eller gulvet er vådt. Brug ikke støvsugeren til at suge vand op med.
- Det er nødvendigt at holde nøje opsyn, når apparatet bruges af eller i nærheden af børn.
  Støvsugeren må ikke bruges som legetøj.
  Støvsugeren må aldrig køre uden opsyn. Støvsugeren må kun bruges til det, den er beregnet til, og som beskrevet i denne vejledning.
- Brug ikke støvsugeren uden en støvbeholder.
  Tøm støvbeholderen, inden den er fuld, for at opnå den bedste funktion.
- Brug ikke støvsugeren til at opsamle tændstikker, aske med gløder eller cigaretskod. Hold støvsugeren væk fra komfurer og andre varmekilder.
  Varme kan deformere og misfarve enhedens plastikdele.
- Undlad at opsamle hårde, skarpe genstande med støvsugeren, da de kan beskadige støvsugerens dele.
  Undlad at stå på slangesamlingen.
  Undlad at lægge vægt på slangen.
  Undlad at blokere suge- eller udsugningsåbningen.
- Sluk støvsugeren på selve maskinen, før du tager stikket ud af stikkontakten.
  Tag stikket ud af stikkontakten, inden du tømmer støvbeholderen.
  For at undgå skade skal du tage stikket ud ved at tage fat i selve stikket og ikke ved at trække i kablet.

- Dette apparat kan anvendes af børn med en alder på mindst 8 år og af personer med fysiske, sansemæssige eller psykiske handicap eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået indøvelse eller instruktion vedrørende brug af apparatet på en sikker måde, og når de forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet.
  Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.
- Børn bør overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Stikket skal tages ud af stikkontakten, inden apparatet rengøres eller vedligeholdes.
- Det anbefales ikke at bruge en forlængerledning.
- Hvis støvsugeren ikke fungerer korrekt, skal du slukke for strømforsyningen og kontakte et autoriseret serviceværksted.
- Hvis strømkablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller et serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret person for at undgå fare.
- Undlad at bære støvsugeren ved at holde i slangen.
  Brug håndtaget på støvsugersættet.
- Kobl støvsugeren fra, når den ikke er i brug.
  Sluk for stikkontakten, inden du tager stikket ud.

UV-BØRSTE

- Da UV-stråler fra UV-børsten beskadiger hud og øjne, skal du sørge for, at strålerne aldrig får kontakt med hud eller øjne, og du må ikke lade børn eller ældre bruge UV-børsten.
  De kan beskadige dit syn.
- Hvis det gennemsigtige vindue er i stykker, og UV-strålerne udsendes direkte, skal du slukke for strømmen og kontakte servicecenteret.
- Brug kun UV-børsten til sterilisering af madrester, sengetøj, senge, puder mv. lavet af materiale.
  Virksomheden er ikke ansvarlig for noget tab, der skyldes uheld med UV-børsten til andre formål end dens originale formål, som nævnt herover.
- Sid ikke på og tab ikke UV-børsten, og undgå, at den stødes.

Hvis dette ikke overholdes, kan det medføre kvæstelser eller produktbeskadigelse.

- Rør ikke ved strømterminalerne bag på UV-børsten med metalgenstande.
  Det kan medføre elektrisk stød eller brand.
- Hvis UV-lampen er gået i stykker, må du ikke selv adskille eller ændre produktet. Kontakt producenten eller servicecenteret for udskiftning.
- Da der forekommer intern afladning inde i UV-børsten, må du aldrig bruge produktet tæt på brændbare væsker eller genstande.
- Pas på ikke at røre ved UV-lampevinduet, når du har brugt UV-børsten i længere tid, da vinduets overflade kan være varm.
- UV-børsten kan starte langsomt ved en lav temperatur pga. UV-lampens medfødte egenskaber.
  Hold UV-børsten indendørs.

indhold

SAMLING AF STØVSUGEREN

07

BETJENING AF STØVSUGEREN

08

08 Strømkabel
08 Tænd/sluk-knap
09 Styrkekontrol
11 Brug af UV-børsten (SC21F60YG-serien)

VEDLIGEHOLDELSE AF VÆRKTØJER OG FILTER

12

12 Brug af tilbehør
14 Værktøjer til gulve
16 Indikator for fyldt med støv
16 Udskiftning af støvsugerposen
16 Rengøring af indsugningsfilter
17 Rengøring af udsugningsfilter
17 Udskift batteriet (type med fjernbetjening)

FEJLFINDING

18

samling af støvsugeren

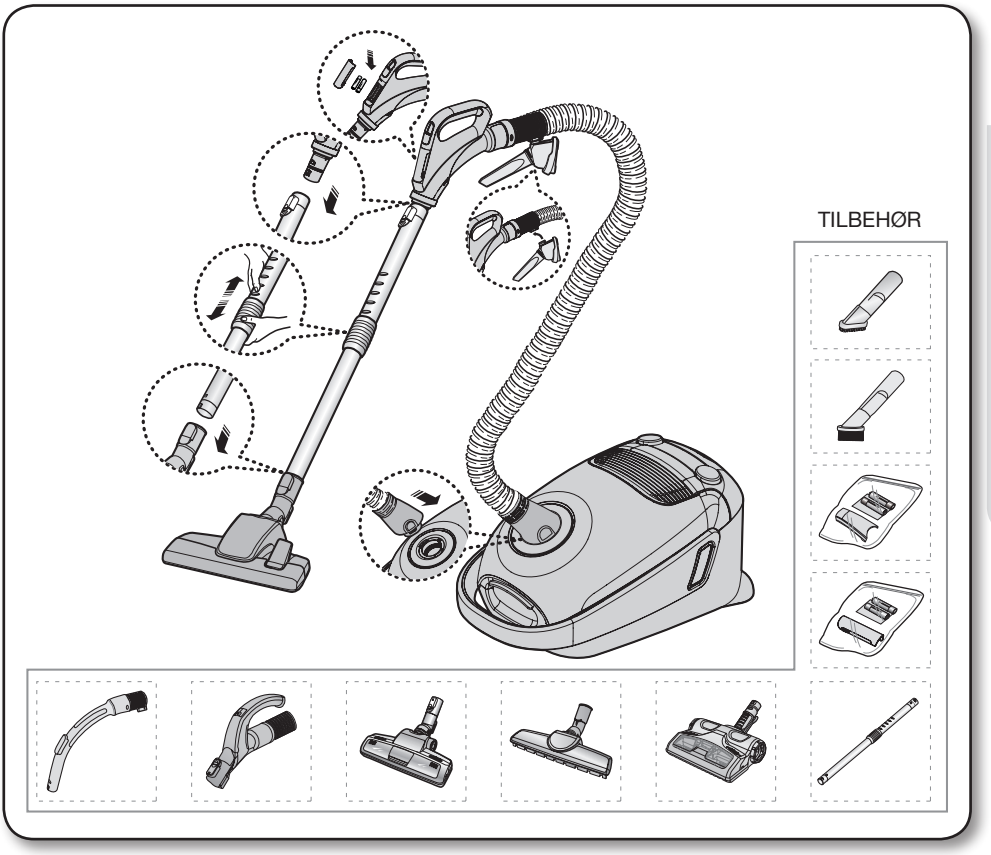

- Parkér mundstykket under opbevaring.

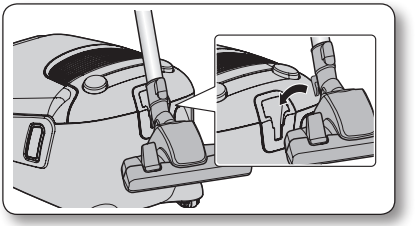

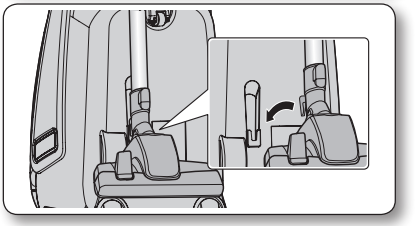

betjening af støvsugeren

STRØMKABEL

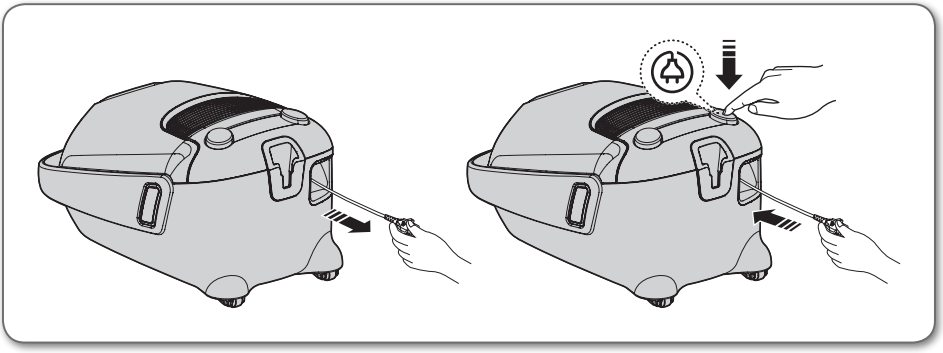

FORSIGTIG

- Tag fat i stikket og ikke i kablet, når du tager stikket ud af stikkontakten.



TÆND/SLUK-KNAP

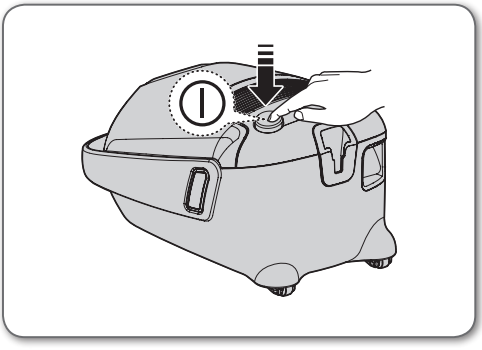

STYRKEKONTROL

Type med fjernbetjening (serierne SC21F60JD, SC21F60YG)

SLANGE (SC21F60JD-serien)

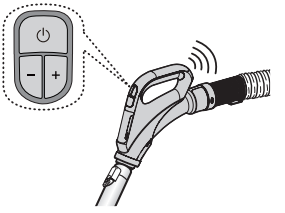

Styrehåndtag
Støvsugeren styres med radiosignaler.

1. Knappen TÆND/SLUK (⏻)
- Tryk på knappen TÆND/SLUK for at bruge støvsugeren. Tryk igen for at stoppe støvsugeren.

2. Knappen Suction (Sugning) (-), (+)
- Tryk på knappen (+) for at bruge en høj sugestyrke. Tryk på knappen (-) for at bruge en lav sugestyrke.

(TIL) MIN. → **MEL.** → **MAKS.**

Hvis der ikke trykkes på en knap i 30 minutter under rengøring, aktiveres sikkerhedsenheden, og der slukkes for strømmen. I dette tilfælde skal du trykke på tænd/sluk-knappen på hovedenheden eller frakoble strømstikket og derefter tilslutte det igen.

SLANGE (SC21F60YG-serien)

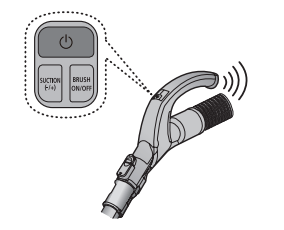

Styrehåndtag
Støvsugeren styres med radiosignaler.

1. Knappen TÆND/SLUK (⏻)
- Tryk på knappen TÆND/SLUK for at bruge støvsugeren. Tryk igen for at stoppe støvsugeren.

2. Knappen SUCTION (SUGNING) (-/+)
- Tryk på knappen [SUCTION (SUGNING) (-/+)] for at forøge eller formindske sugestyrken. Hver gang du trykker på knappen, forøger du gradvist sugestyrken. Når sugestyrken når sit maksimum, vender du tilbage til den mindste sugestyrken, når du trykker på knappen næste gang.

(TIL) MIN. → **MEL.** → **MAKS.**

3. Knappen BRUSH ON/OFF (BØRSTE TIL/FRA)
- Tryk på knappen [BRUSH ON/OFF (BØRSTE TIL/FRA)] for at bruge UV-børsten. Tryk igen for at stoppe UV-børsten.

Hvis der ikke trykkes på en knap i 30 minutter under rengøring, aktiveres sikkerhedsenheden, og der slukkes for strømmen. I dette tilfælde skal du trykke på tænd/sluk-knappen på hovedenheden eller frakoble strømstikket og derefter tilslutte det igen.

KABINET

Tryk flere gange på knappen TÆND/SLUK for at starte og stoppe støvsugeren. (FRA → TIL → FRA)

Hvis håndtagets fjernbetjening ikke fungerer, kan støvsugeren betjenes med TÆND/SLUK-knappen på maskinens kabinet.

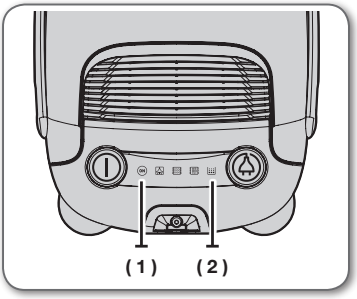

(1) ON	Ikonet lyser blåt, når strømkilden er tilsluttet.
(2)	Hvis indikatoren for filtertjek bliver rød, skal du tjekke og, hvis nødvendigt, fjerne mulige blokeringer i børster, rør, slanger og filtre. Tøm og udskift støvsugerposen.

Type med kontakt på hoveddel (SC21F60WA-serien)

SLANGE

Træk i luftdækslet, til hullet er åbent, for at reducere sugestyrken ved rengøring af gardiner, små tæpper og andre lette stoffer.

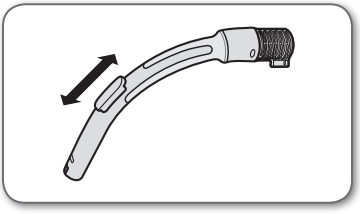

KABINET

For at styre effektstyrken skal du blot skyde styrkekontrollen til højre og venstre.

MIN (MIN.) = Til sarte stoffer, f.eks. gardiner.
MAX (MAKS.) = Til hårde gulve og stærkt tilsmudsede tæpper.

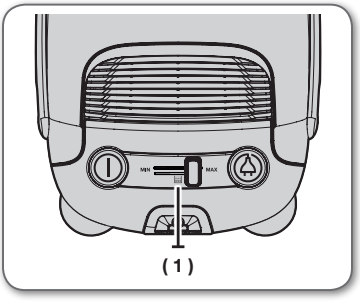

(1)	Hvis indikatoren for filtertjek bliver rød, skal du tjekke og, hvis nødvendigt, fjerne mulige blokeringer i børster, rør, slanger og filtre. Tøm og udskift støvsugerposen.

BRUG AF UV-BØRSTEN (SC21F60YG-SERIEN)

1. Sæt børsten i slangehåndtaget.
- Sæt UV-børsten forsvarligt fast i slangen, indtil du hører en “klikkende” lyd.

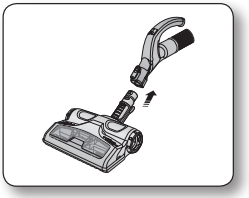

2. Tryk på knappen [BRUSH ON/OFF (BØRSTE TIL/FRA)] for at bruge UV-børsten.
- Tryk på knappen [Suction (Sugning) -/+] for at starte rengøring og vælge den passende sugestyrke.
- Tryk på knappen [BRUSH ON/OFF (BØRSTE TIL/FRA)].
- UV-sterilisering kan ikke aktiveres af sig selv.

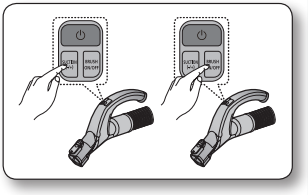

3. Når du har udført UV-rengøring, skal du trykke på knappen [⏻].
- Tryk på knappen [⏻] for at stoppe støvsugeren.

- Af sikkerhedsmæssige årsager kører UV-rengøring kun i 30 minutter og stopper derefter. For at genoptage handlingen skal du trykke på knappen [SUCTION (SUGNING) (-/+)] igen.

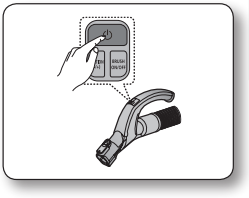

⚠ FORSIGTIG UV-børsten, der sættes i slangehåndtaget (ikke direkte monteret på teleskoprøret), er beregnet til sengetøj.

vedligeholdelse af værktøjer og filter

BRUG AF TILBEHØR

Rør

- Juster længden på det teleskopiske rør ved at skyde længdejusteringsknappen midt på det teleskopiske rør frem og tilbage.

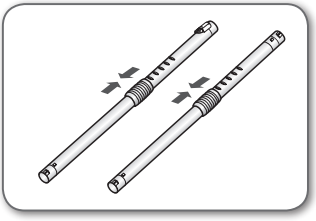

- Kontroller for blokeringer ved at skille det teleskopiske rør ad, og juster det, så det bliver kortere. Dette gør det lettere at fjerne affald, der blokerer røret.

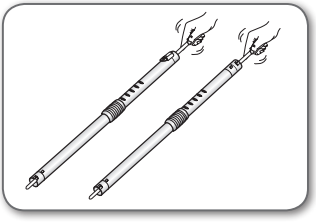

Tilbehør

- Tryk spaltetilbehøret fast på enden af slangehåndtaget i den modsatte retning for at bruge tilbehøret til møbelstof.

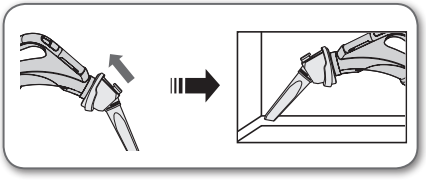

- Træk knappen ud for at bruge støvbørsten.

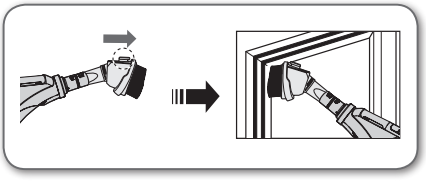

- Tryk tilbehøret fast på enden af slangehåndtaget for at bruge tilbehøret til møbelstof.

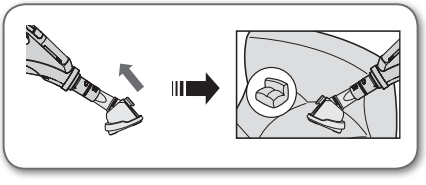

Tilbehør

- Tryk tilbehøret fast på enden af slangehåndtaget.

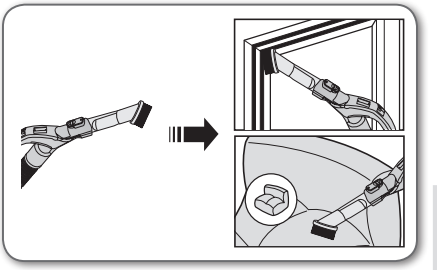

- Tryk støvbørsten ud for at bruge spaltetilbehøret.

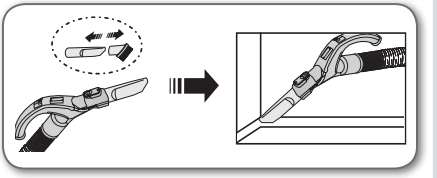

- Tryk tilbehøret fast på enden af røret.

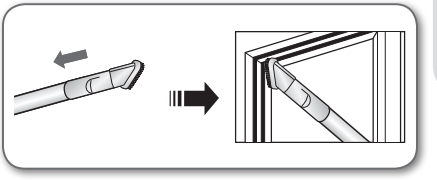

- Tryk støvbørsten ud for at bruge spaltetilbehøret.

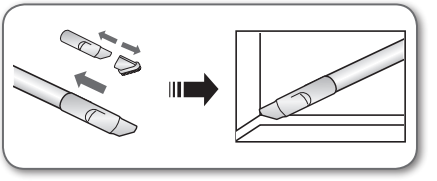

VÆRKTØJER TIL GULVE

2-trins børste

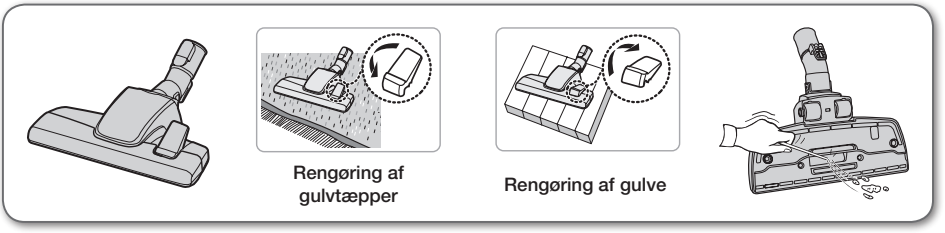

- Indstil mundstykket i forhold til gulvoverfladen.
- Fjern affaldsstoffet helt, hvis mundstykket er blokeret.

Ekstra kraftig børste til kæledyr (tilbehør)

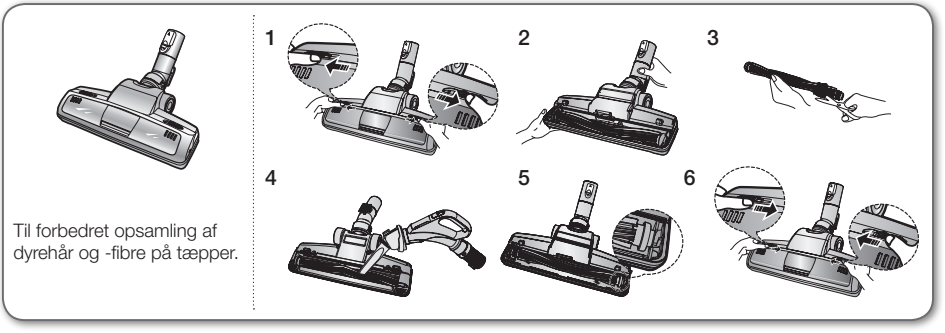

- Hyppig støvsugning af hår og dyrepels kan betyde formindsket rotation, fordi der er viklet hår o.l. rundt.

1. Tryk på Åbn-knappen på det gennemsigtige dæksel for at tage dækslet af.
2. Tag børstestykket af den gennemsigtige skærm.
3. Fjern affaldsstoffer som støv og hår, der er viklet rundt om børstestykket, ved hjælp af en saks.
4. Fjern støv inde i børsterummet med en tør støvekost eller et spalteværktøj.
5. Indsæt børstestykket i rotationsbåndet, og saml delen igen.
6. Klik det gennemsigtige dæksel tilbage på plads for at samle stykket igen.

Stor børste til parketgulv (tilbehør)

- Støvsug i brede områder på én gang.
- Fjern affaldsstoffet helt, hvis mundstykket er blokeret.

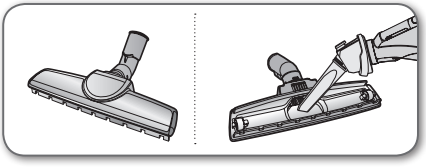

Sådan fjernes støv fra UV-børstens støvbeholder (SC21F60YG-serien)

Når du ser, at støvbeholderen er fyldt, så brug knappen [Støvfjernelse] til at tømme støvbeholderen.

1. For at fjerne støvet fra støvbeholderen skal du skubbe knappen [Støvfjernelse] til stillingen “Åben”.
- Mens støvsugeren er i gang (suger), kan du bruge knappen [Støvfjernelse] til dette formål.

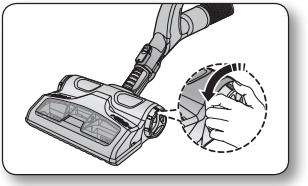

2. Skub knappen [Støvfjernelse] til stillingen “Lukket”, når du er færdig.
- Når knappen [Støvfjernelse] er i stillingen “Åben”, er støvsugerens sugestyrke reduceret.

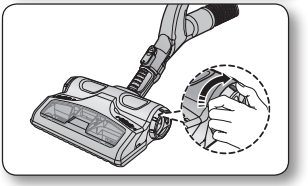

- Hyppig støvsugning af hår og dyrepels kan betyde formindsket rotation, fordi der er viklet hår o.l. rundt.

Rengøring af UV-børsten (rengøring af tromlen) (SC21F60YG-serien)

Du bør tjekke din støvsugers børsterulle regelmæssigt. Snore, hår eller tæppefibre kan rulle omkring børsten og nedsætte dens rengøringsevne. For at forhindre dette bør du rengøre børsten.

1. Tryk knappen [Åbn gennemsigtigt dæksel] indad for at fjerne dækslet.

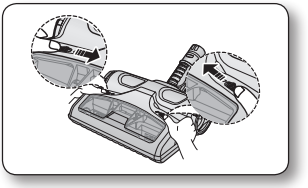

2. Brug spaltetilbehøret for at fjerne urenheder, som f.eks. støv og hår, omkring børsterullen.

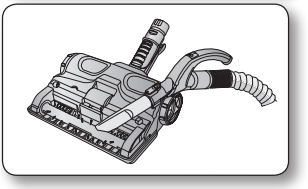

3. Tryk knappen udad for at lukke dækslet, når du er færdig.

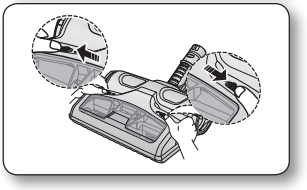

INDIKATOR FOR FYLDT MED STØV

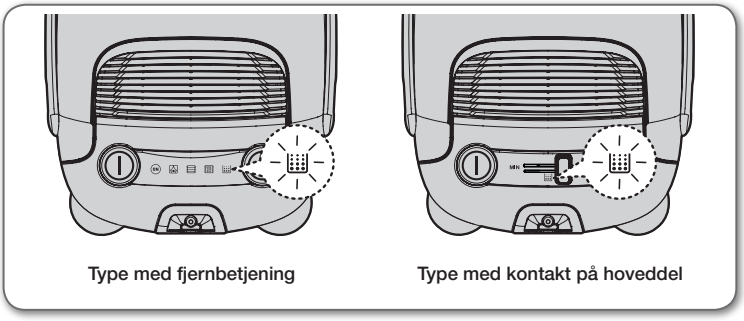

- Hyppig støvsugning af hår og dyrepels kan betyde formindsket rotation, fordi der er viklet hår o.l. rundt. Lampen ændres til rød, når sugeevnen er reduceret. Hvis lyset tændes, så udskift posen.

UDSKIFTNING AF STØVSUGERPOSEN

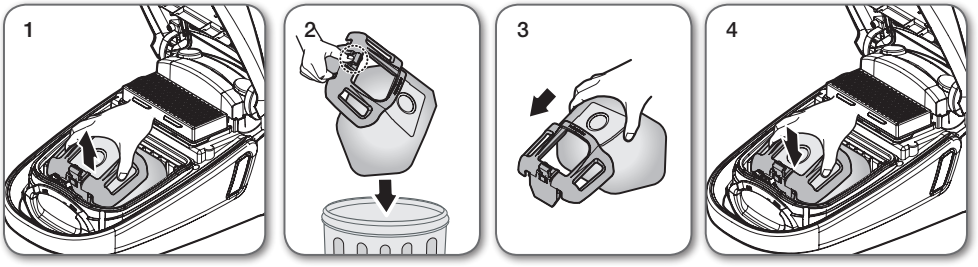

Du kan købe støvsugerposer i den butik, hvor du købte støvsugeren eller hos et autoriseret SAMSUNG-servicecenter.

RENGØRING AF INDSUGNINGSFILTER

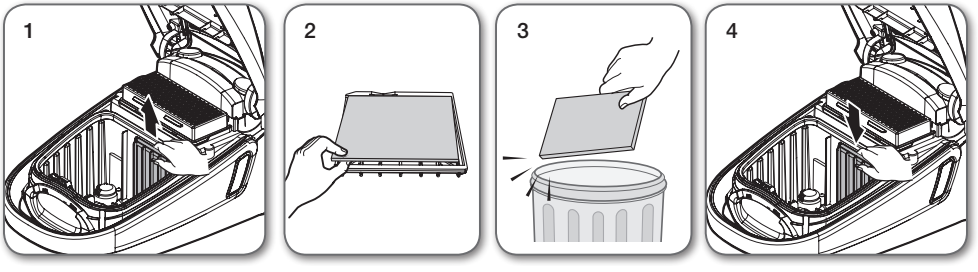

Smid ikke filteret væk.

RENGØRING AF UDSUGNINGSFILTER

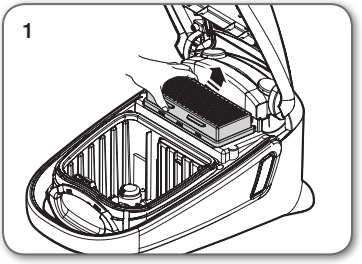

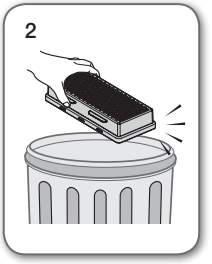

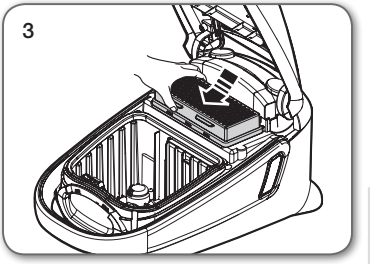

- Udskift filteret 1~2 gange om året.

- Når sugestyrken tydeligt reduceres kontinuerligt, eller støvsugeren bliver unormalt varm, så rens udledningsfilter. Bemærk. Vask ikke HEPA-filteret.
  Hvis rengøring ikke løser problemer: Udskift blokeret udledningsfilter.
- Du kan købe erstatningsfiltre hos din lokale Samsung-forhandler.

UDSKIFT BATTERIET (TYPE MED FJERNBETJENING)

- Når støvsugeren ikke fungerer, så udskift batterierne.
  Hvis problemet fortsætter, så kontakt vores autoriserede forhandler.
- Brug 2 AAA-batterier.

FORSIGTIG

- Du må aldrig hverken adskille eller genoplade batterierne.
- Du må aldrig opvarme batterierne eller smide dem i ild.
- Vend ikke polerne (+), (-).
- Bortskaf batterierne på en korrekt måde.

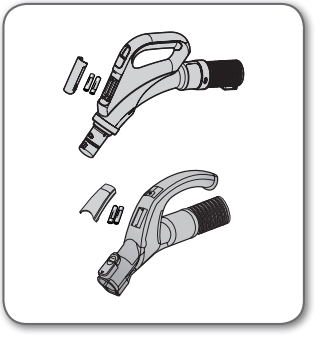

BATTERITYPE: AAA-størrelse

fejlfinding

PROBLEM	LØSNING
Motoren starter ikke.	• Kontroller kabel, stik og stikkontakt. • Lad støvsugeren køle af.
Sugestyrken mindskes gradvist.	• Kontroller, om der er blokeringer, og fjern dem i givet fald.
Kablet rulles ikke helt op.	• Træk kablet 2-3 m ud, og tryk på knappen til kabeloprulning.
Støvsugeren opsamler ikke snavs.	• Kontroller slangen, og udskift den om nødvendigt.
Lav eller reduceret sugestyrke.	• Kontroller filteret, og rengør det om nødvendigt som illustreret på tegningerne. Udskift filtrene, hvis de ikke fungerer.
Overophedning af støvsugeren.	• Kontroller filtrene, og rengør dem om nødvendigt som vist på tegningerne.
Udledning af statisk elektricitet.	• Reducer sugestyrken. • Dette kan også forekomme, når luften i rummet er meget tør. Ventilér rummet, så luftfugtigheden bliver normal.

Denne støvsuger er godkendt i henhold til følgende.
EMC-direktiv: 2004/108/EEC
Lavspændingsdirektiv: 2006/95/EC

memo

Kontakt SAMSUNG
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter,
venligst kontakte Samsung Support.
70 70 19 70
www.samsung.com

SC21F60* SERIEN

Støvsuger
brukerhåndbok

✻ Les disse instruksjonene nøye før du tar i bruk enheten.
✻ Bare for innendørs bruk.

Norsk

imagine the possibilities

Takk for at du kjøpte et Samsung-produkt.
For å motta mer fullstendig service
bør du registrere produktet på
www.samsung.com/register

SAMSUNG

SIKKERHETSINFORMASJON

ADVARSEL

- Les denne håndboken grundig før du tar i bruk apparatet, og ta vare på den for fremtidig referanse.

ADVARSEL

- Siden de følgende bruksanvisningene dekker forskjellige modeller, kan egenskapene til din støvsuger avvike noe fra de som beskrives i denne håndboken.

FORSIKTIGHETS- OG ADVARSELSSYMBOLER

ADVARSEL	Viser at det er fare for dødsfall eller alvorlige personskader.
FORSIKTIG	Viser at det er fare for personskader eller materielle skader.

ANDRE SYMBOLER

	Representerer noe du IKKE må gjøre.
	Representerer noe du må følge.
	Indikerer at du må koble støpselet fra vegguttaket.

ADVARSEL

- Denne støvsugeren er bare ment for bruk i vanlige husholdninger.
  Ikke bruk denne støvsugeren til å fjerne bygningsavfall og -rester.
  Rengjør filtrene med jevne mellomrom for å unngå at det samler seg fint støv i dem.
  Ikke bruk denne støvsugeren når noen av filtrene er fjernet.
  Hvis disse kravene ikke følges, kan det føre til skader på de interne komponentene og gjøre garantien ugyldig.

sikkerhetsinformasjon

VIKTIGE BESKYTTELSESTILTAK

GENERELT

- Les alle instruksjoner nøye.
  Før du slår på apparatet må du kontrollere at spenningen i din strømforsyning er den samme som angitt på kapasitetsplaten nederst på støvsugeren.
- ADVARSEL : Ikke bruk støvsugeren når teppet eller gulvet er vått. Ikke bruk den til å suge opp vann.
- Det er nødvendig med nøye oppsyn når apparatet brukes av eller i nærheten av barn.
  Ikke la støvsugeren brukes som et leketøy.
  Ikke la støvsugeren være på uten tilsyn under noen omstendigheter. Bruk støvsugeren kun til dens tiltenkte formål, som beskrevet i disse instruksjonene.
- Ikke bruk støvsugeren uten en støvholder.
  Tøm støvholderen før den er full, for å opprettholde effektiviteten.
- Ikke bruk støvsugeren til å suge opp fyrstikker, aske eller sigarettstumper.
  Hold støvsugeren unna ildsteder og andre varmekilder.
  Varme kan deformere og misfarge plastdelene til enheten.
- Unngå å suge opp harde, skarpe gjenstander med støvsugeren siden de kan skade delene.
  Ikke stå på slangen. Ikke legg vekt på slangen.
  Ikke blokker innsugings- eller utslippsporten.
- Slå av støvsugeren på selve maskinen før du kobler den fra vegguttaket.
  Ta ut støpselet fra vegguttaket før du tømmer støvholderen.
  For å unngå skader må du dra ut støpselet ved å holde i selve støpselet og ikke dra i ledningen.
- Dette apparatet kan brukes av barn fra åtte år og oppover og av personer med redusert fysisk, sensorisk eller mental kapasitet, eller som mangler erfaring og kunnskap, så fremt de holdes

under oppsyn eller er blitt instruert i trygg bruk av apparatet og forstår farene som er involvert.
Barn må ikke leke med apparatet.
Rengjøring og vedlikehold som kan utføres av brukeren, må ikke utføres av barn uten tilsyn.

- Barn må ha tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Støpselet må fjernes fra stikkontakten før rengjøring eller vedlikehold av støvsugeren.
- Bruk av en skjøteledning anbefales ikke.
- Hvis støvsugeren ikke fungerer som den skal, slår du av strømforsyningen og kontakter en autorisert servicetekniker.
- Hvis ledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten eller en servicetekniker eller annen kvalifisert person for å unngå farer.
- Ikke bær støvsugeren ved å holde den i slangen.
  Bruk håndtaket på støvsugeren.
- Trekk ut kontakten når støvsugeren ikke er i bruk.
  Slå av strømbryteren før du trekker ut kontakten.

UV-BØRSTE

- UV-strålene fra UV-børsten kan være skadelig for hud og øyne. Derfor må du aldri la strålene komme i kontakt med hud eller øyne, og ikke la barn eller eldre bruke UV-børsten.
  Det kan føre til skade på synet.
- Hvis det gjennomsiktige vinduet knuses og UV-strålene blir eksponert direkte, må du slå av strømmen og kontakte servicesenteret.
- Ikke bruk UV-børsten til andre formål enn til sterilisering av madrasser, sengetøy, senger, puter og lignende, laget av tøy. Selskapet skal ikke holdes ansvarlig for noe tap som følge av ulykker ved bruk av UV-børsten til annet enn det opprinnelige formålet som er oppført over.
- Ikke sitt på eller mist UV-børsten, og unngå å utsette produktet for støt.
  Hvis ikke, kan det føre til skade på person eller på produktet.
- Ikke ta på strømkontaktene på baksiden av UV-børsten med en metallgjenstand.

Dette kan føre til elektrisk støt eller brann.

- Når UV-lampen ikke fungerer, må du aldri demontere eller endre produktet selv. Ta kontakt med produsenten eller servicesenteret for å få bytte produktet.
- Siden det oppstår en intern utladning inne i UV-børsten, må du aldri bruke produktet i nærheten av en brennbar spray eller brennbare stoffer.
- Vær forsiktig så du ikke tar på UV-lampevinduet etter du har brukt UV-børsten i lengre tid, da vindusoverflaten kan være svært varm.
- UV-børsten kan starte langsomt ved lav temperatur på grunn av UV-lampers spesielle egenskaper.
  Husk å holde UV-børsten innendørs.

innhold

SETTE SAMMEN STØVSUGEREN

07

BRUKE STØVSUGEREN

08

08 Strømledning
08 PÅ/AV-bryter
09 Strømstyring
11 Bruke UV-børsten (SC21F60YG-serien)

VEDLIKEHOLDE VERKTØY OG FILTER

12

12 Bruke tilbehør
14 Vedlikeholde gulvverktøy
16 Indikator for full støvpose
16 Skifte støvbeholderen
16 Rengjøre inntaksfilteret
17 Rengjøre utslippsfilteret
17 Bytte batteriet (fjernkontrolltype)

FEILSØKING

18

sette sammen støvsugeren

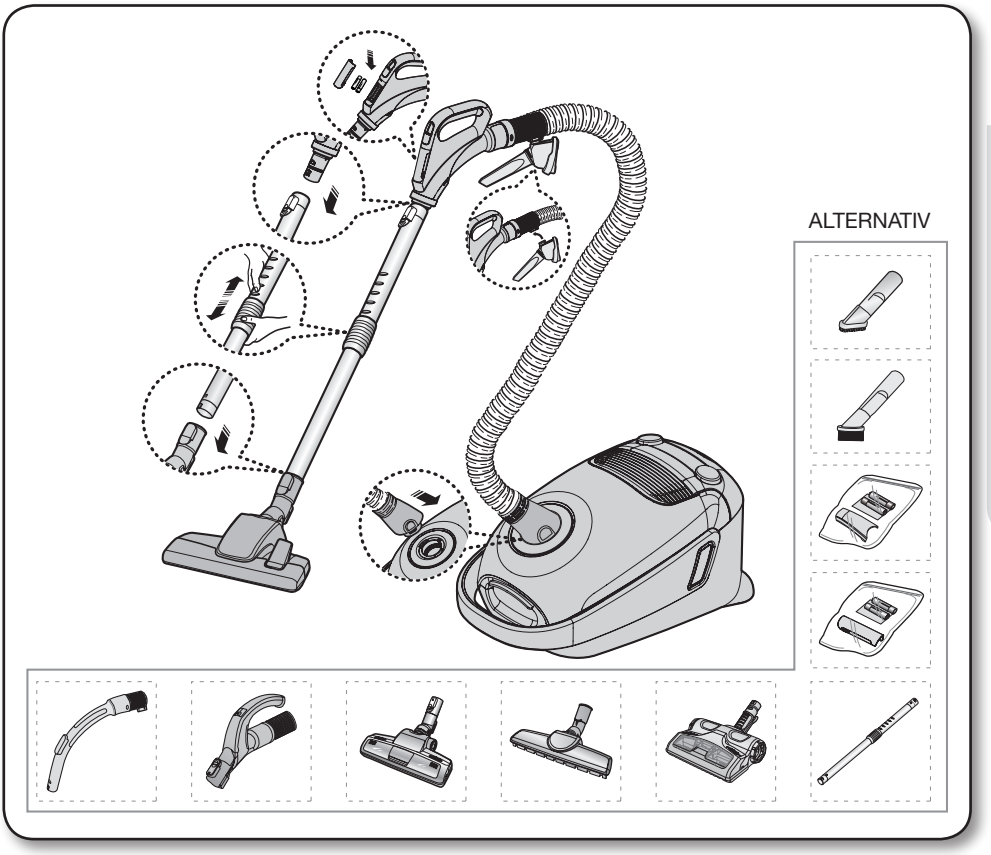

- Ved oppbevaring parkerer du munnstykket.

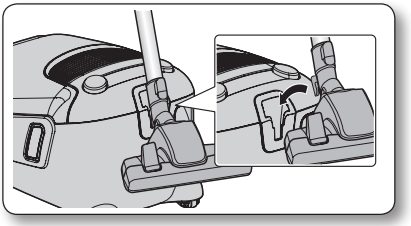

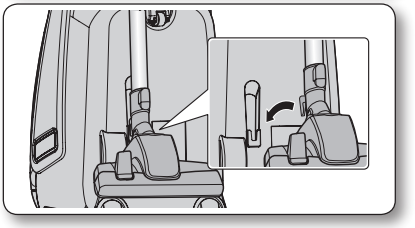

bruke støvsugeren

STRØMLEDNING

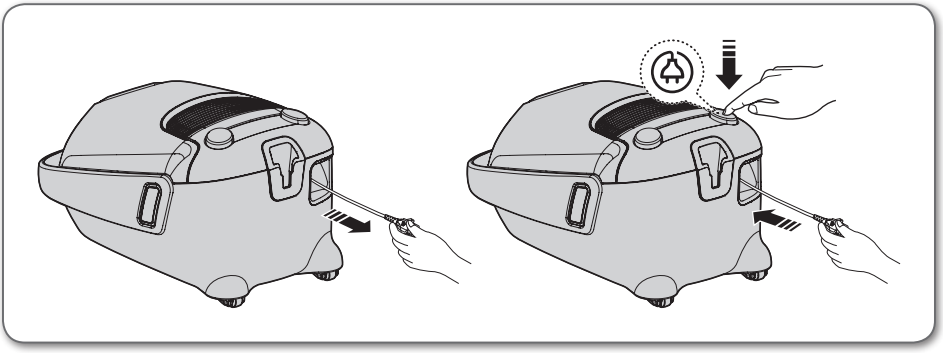

⚠ FORSIKTIG

- Når du tar støpselet ut av vegguttaket, må du holde i selve støpselet og ikke i ledningen.



PÅ/AV-BRYTER

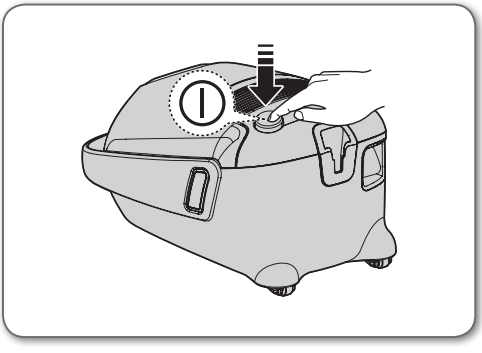

STRØMSTYRING

Fjernkontrolltype (SC21F60JD-, SC21F60YG-serien)

SLANGE (SC21F60JD-serien)

1. PÅ/AV-knapp (⏻)
- Trykk på PÅ/AV-knappen for å slå på støvsugeren. Trykk på nytt for å stoppe støvsugeren.

2. (-), (+) -knapp for sugekraft
- Trykk på (+)-knappen for å sette støvsugeren på høy sugekraft. Trykk på (-)-knappen for å sette støvsugeren på lav sugekraft.

(PÅ) MIN → **MID** → **MAX**

Håndtakskontroll
Støvsugeren kontrolleres ved hjelp av radiofrekvenssignaler.

Hvis ingen knapp blir trykket på i løpet av 30 minutter under rengjøring, aktiveres sikkerhetsmekanismen og strømmen slås av. Hvis dette skjer, trykker du på [Power]-knappen (På/Av) på hovedenheten eller trekker ut strømledningen og kobler den til igjen.

SLANGE (SC21F60YG-serien)

1. PÅ/AV-knapp (⏻)
- Trykk på PÅ/AV-knappen for å slå på støvsugeren. Trykk på nytt for å stoppe støvsugeren.

2. SUCTION (-/+)-knapp
- Trykk på [SUCTION (-/+)]-knappen (SUGEKRAFT) for å øke eller senke sugekraften. Hver gang du trykker på knappen, økes sugekraften gradvis. Når maksimal sugekraft er nådd, senkes sugekraften til minimum neste gang du trykker på knappen.

(PÅ) MIN → **MID** → **MAX**

Håndtakskontroll
Støvsugeren kontrolleres ved hjelp av radiofrekvenssignaler.

3. BRUSH ON/OFF-knapp (BØRSTE PÅ/AV)
- Trykk på [BRUSH ON/OFF] (BØRSTE PÅ/AV) for å starte UV-børsten. Trykk på nytt for å stoppe UV-børsten.

Hvis ingen knapp blir trykket på i løpet av 30 minutter under rengjøring, aktiveres sikkerhetsmekanismen og strømmen slås av. Hvis dette skjer, trykker du på [Power]-knappen (På/Av) på hovedenheten eller trekker ut strømledningen og kobler den til igjen.

HOVEDDEL

Trykk på PÅ/AV-knappen gjentatte ganger for å starte og stoppe støvsugeren. (AV→PÅ→AV)

Hvis fjernkontrollen ikke fungerer, kan du styre støvsugeren med PÅ/AV-knappen på hoveddelen av maskinen.

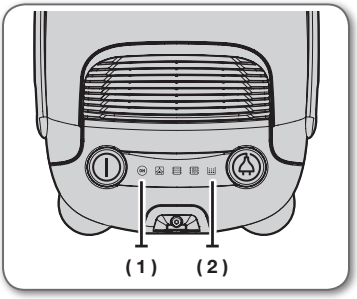

(1)	ON	Ikonet lyser blått når strømkilden er tilkoblet.
(2)		Hvis indikatorlampen for filterkontroll blir rød, må du sjekke og fjerne mulige blokkeringer i børster, rør, slanger, filtre og om nødvendig: Tøm og skift støvbeholderen.

Maskinkontrolltype (SC21F60WA-serien)

SLANGE

For å redusere innsugingen ved støvsuging av tekstiler, små tepper og andre lette stoffer drar du luftetappen til hullet er åpent.

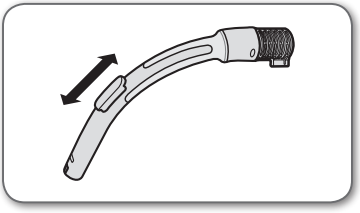

HOVEDDEL

For å kontrollere strømnivået skyver du bare strømstyringen til høyre og venstre.

MIN = For ømfintlige overflater som gardiner.
MAX = For harde gulv og tilsmussede tepper.

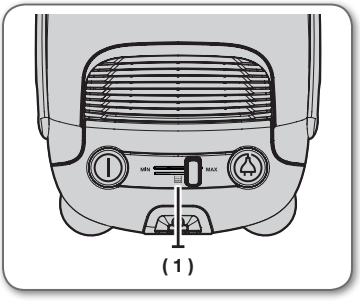

(1)		Hvis indikatorlampen for filterkontroll blir rød, må du sjekke og fjerne mulige blokkeringer i børster, rør, slanger, filtre og om nødvendig: Tøm og skift støvbeholderen.

BRUKE UV-BØRSTEN (SC21F60YG-SERIEN)

1. Sett inn børsten i slangehåndtaket.
- Skyv UV-børsten godt inn i slangehåndtaket til du hører en "klikkelyd".

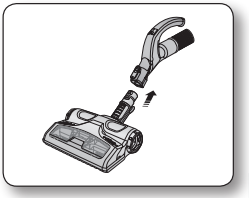

2. Trykk på [BRUSH ON/OFF] (BØRSTE PÅ/AV) for å bruke UV-børsten.
- Trykk på [Suction -/+]-knappen (Sugekraft -/+) og velg egnet sugekraft for støvsugeren.
- Trykk på [BRUSH ON/OFF]-knappen (BØRSTE PÅ/AV)
- UV-sterilisering kan ikke aktiveres av seg selv.

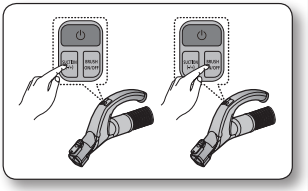

3. Når du har fullført UV-rengjøringen, trykker du på [⏻]-knappen.
- Trykk på [⏻]-knappen for å stoppe støvsugeren.

- Av sikkerhetsårsaker stopper UV-børsten etter 30 minutters drift. Gjenoppta driften ved å trykke på [SUCTION (-/+)]-knappen (SUGEKRAFT) igjen.

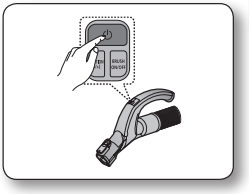

⚠ FORSIKTIG UV-børsten, som settes inn i slangehåndtaket (kobles ikke direkte til det teleskopiske røret), er kun beregnet på sengetøy.

vedlikeholde verktøy og filter

BRUKE TILBEHØR

Rør

- Juster lengden på det teleskopiske røret ved å skyve lengdekontrollknappen midt på det teleskopiske røret frem og tilbake.

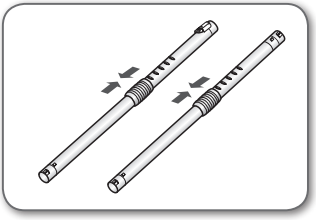

- For å se etter blokkeringer tar du av det teleskopiske røret og justerer det så det blir kortere. Dette gjør det enklere å fjerne avfall som tilstopper røret.

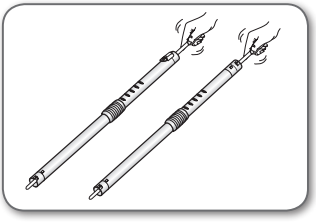

Tilbehør

- For å bruke sprekkverktøyet dytter du tilbehøret på enden av slangehåndtaket i motsatt retning.

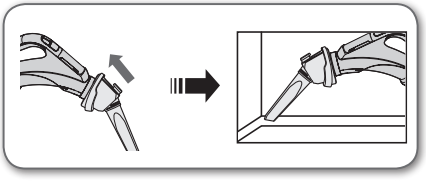

- Trekk ut knappen for å bruke støvbørsten.

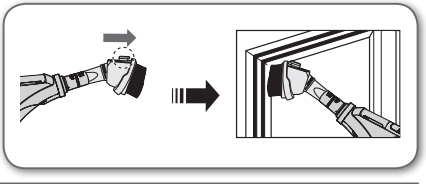

- For å bruke møbelverktøyet dytter du tilbehøret på enden av slangehåndtaket.

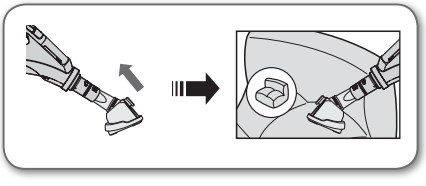

Tilbehør

- Dytt tilbehøret inn på enden av slangehåndtaket.

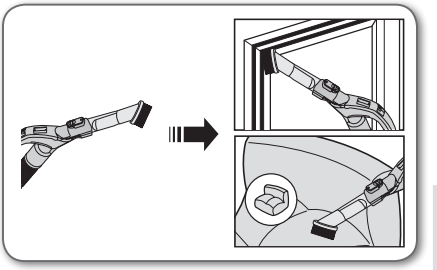

- Trekk ut støvbørsten for å bruke sprekkverktøyet.

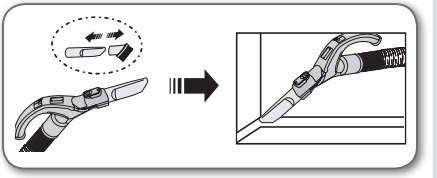

- Dytt tilbehøret inn på enden av røret.

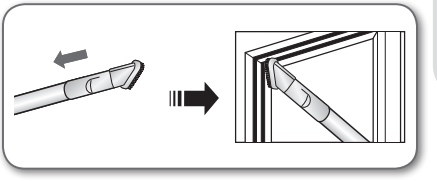

- Trekk ut støvbørsten for å bruke sprekkverktøyet.

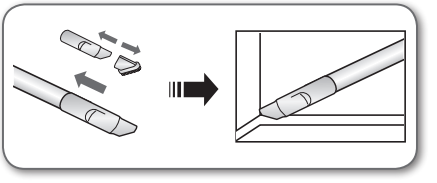

VEDLIKEHOLDE GULVVERKTØY

2-trinnsbørste

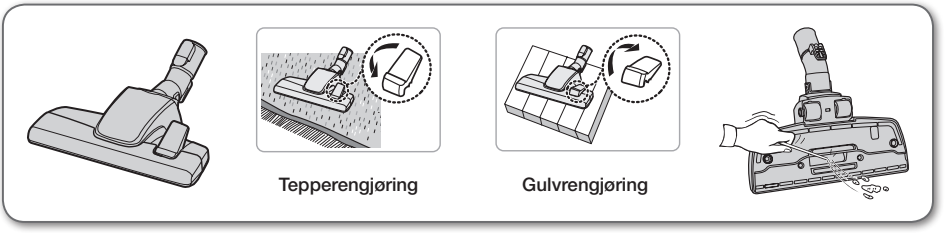

- Juster inntaksspaken i henhold til gulvoverflaten.
- Fjern avfallet helt hvis inntaket er blokkert.

Ekstra kraftig dyrepelsbørste (alternativ)

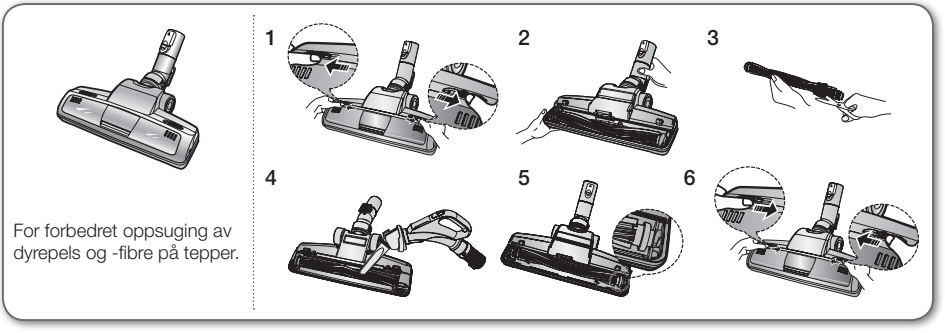

- Jevnlig støvsuging av hår eller dyrepels kan føre til at rotasjonen faller av på grunn av at dette setter seg fast.

1. Trykk på Åpne-knappen på det gjennomsiktige skjermdekselet for å ta av dekselet.
2. Fjern børsten fra den gjennomsiktige skjermen.
3. Fjern avfall som støv og hår som sitter fast i børsten, ved hjelp av en saks.
4. Fjern støv fra innsiden av børsten med en støvtørker eller et annet lite verktøy.
5. Sett børsten inn i det roterende båndet, og monter.
6. Klikk det gjennomsiktige skjermdekselet tilbake på plass for å montere på nytt.

Parketthovedbørste (alternativ)

- Støvsug på store områder samtidig.
- Fjern avfallet helt hvis inntaket er blokkert.

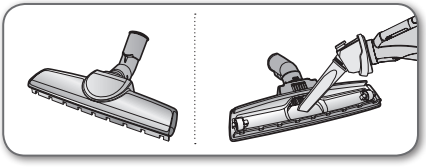

Fjerne støv fra støvholderen til UV-børsten (SC21F60YG-serien)

Når du ser at støvholderen er full, bruker du [Dust Removal]-knappen (Støvfjerning) for å tømme støvholderen.

1. Når du skal fjerne støv fra støvholderen, skyver du [Dust Removal]-knappen (Støvfjerning) til "Åpen" stilling.
- Bruk [Dust Removal]-knappen (Støvfjerning) til dette, mens støvsugeren er i gang (suger).

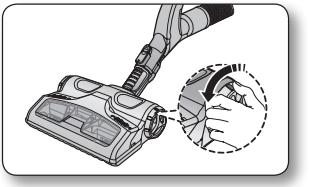

2. Når du er ferdig, skyver du [Dust Removal]-knappen (Støvfjerning) til "Lukket" stilling.
- Når [Dust Removal]-knappen (Støvfjerning) er i "Åpen" stilling, er støvsugerens sugekraft redusert.

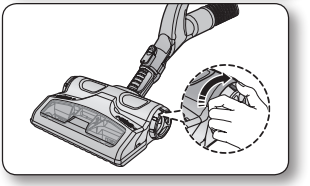

- Jevnlig støvsuging av hår eller dyrepels kan føre til at rotasjonen faller av på grunn av at dette setter seg fast.

Rengjøre UV-børsten (rengjøre trommelen) (SC21F60YG-serien)

Du bør kontrollere støvsugerens børsterulle jevnlig. Tråder, hår og teppefibre kan feste seg rundt børsten og forringe evnen dens til å rengjøre. For å hindre dette bør du rengjøre børsten.

1. Trykk [Open Transparent Cover]-knappen (Åpne gjennomsiktig skjermdeksel) inn for å fjerne dekselet.

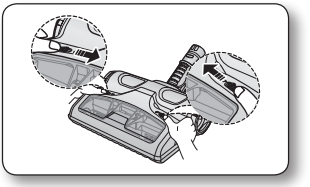

2. Bruk sprekkverktøyet til å fjerne urenheter som støv og hår fra børsterullen.

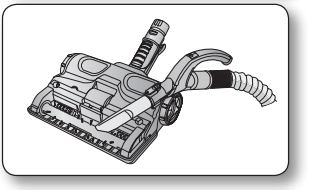

3. Når du er ferdig, skyver du knappen ut for å lukke dekselet.

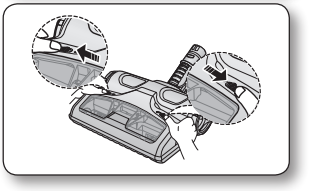

INDIKATOR FOR FULL STØVPOSE

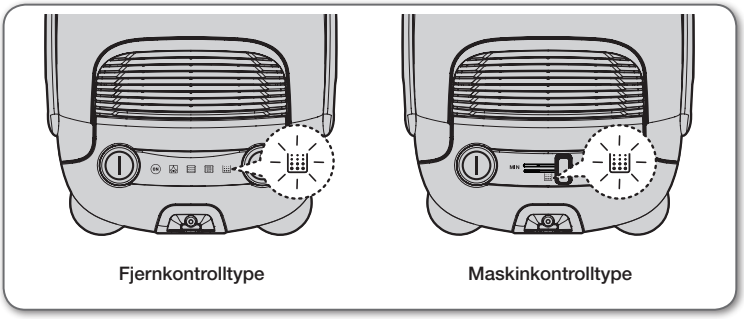

Fjernkontrolltype

Maskinkontrolltype

- Jevnlig støvsuging av hår eller dyrepels kan føre til at rotasjonen faller av på grunn av at dette setter seg fast. Lampen blir rød når sugeevnen er redusert. Hvis lampen lyser, bør du skifte støvposen.

SKIFTE STØVBEHOLDEREN

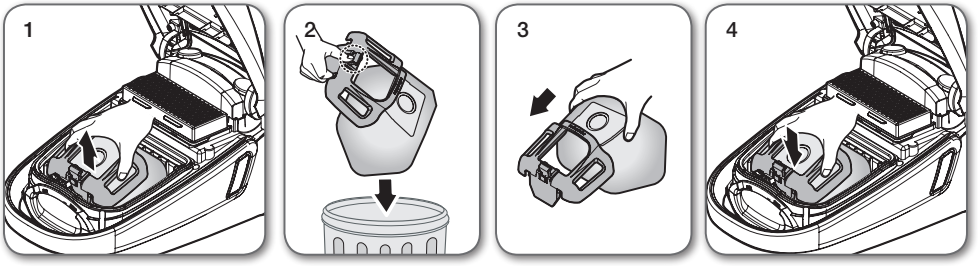

Du kan kjøpe støvbeholdere i butikken hvor du kjøpte denne støvsugeren eller hos et autorisert SAMSUNG-servicesenter.

RENGJØRE INNTAKSFILTERET

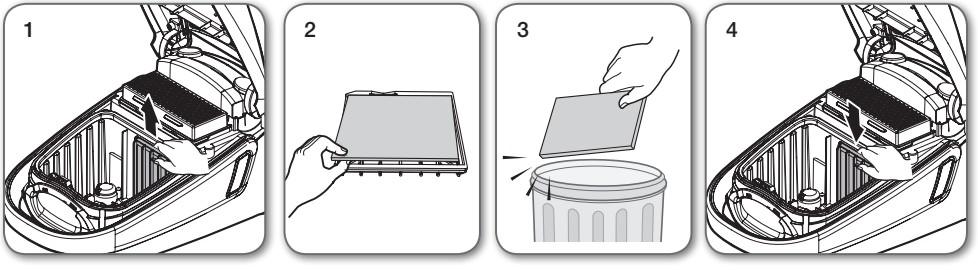

Ikke kast filteret.

RENGJØRE UTSLIPPSFILTERET

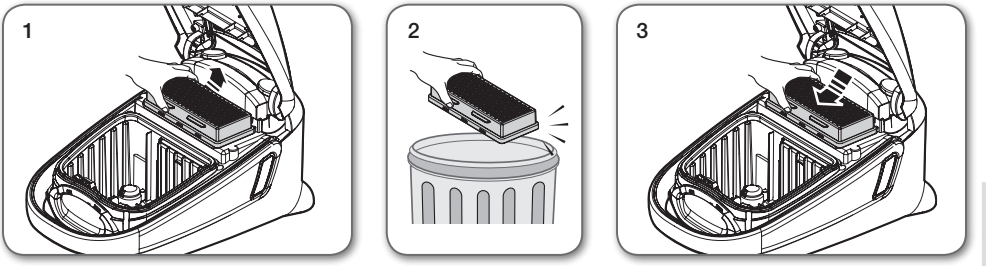

- Skift ut filteret 1~2 ganger per år.

- Når sugekraften reduseres merkbart kontinuerlig eller støvsugeren overopphetes unormalt, rengjør du utslippsfilteret. Merk: Ikke vask HEPA-filteret.
  Hvis rengjøring ikke løser problemet, skifter du ut det blokkerte filteret.
- Du får kjøpt nye filtre hos din lokale Samsung-forhandler.

BYTTE BATTERIET (FJERNKONTROLLTYPE)

- Når støvsugeren ikke fungerer, bytter du ut batteriene. Hvis problemet vedvarer, kontakter du vår autoriserte forhandler.
- Bruk 2 batterier av størrelsen AAA.

FORSIKTIG

- Aldri demonter eller lad opp batteriene på nytt.
- Aldri varm opp batteriene eller kast dem inn i flammer.
- Ikke reverser polene (+), (-).
- Avhend batteriene på korrekt måte.

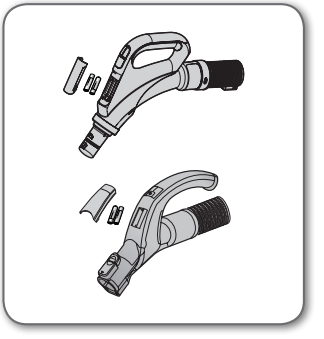

BATTERITYPE: AAA-størrelse

feilsøking

PROBLEM	LØSNING
Motoren starter ikke.	• Kontroller kabelen, støpselet og vegguttaket. • La kjøle ned.
Innsugingskraften minsker gradvis.	• Se etter blokkeringer og ta ut.
Ledningen trekkes ikke helt inn.	• Dra ledningen ut 2-3 meter og trykk ned ledningsknappen.
Støvsugeren suger ikke opp støv.	• Kontroller slangen og bytt den ut om nødvendig.
Lite eller minskende sugekraft.	• Kontroller filteret og om nødvendig må du rengjøre som illustrert i instruksjonene. Hvis filtrene er ute av stand, bytter du dem ut med nye.
Støvsugeren overopphetes.	• Kontroller filtrene. Om nødvendig rengjør du dem som illustrert i instruksjonen.
Frigjør statisk elektrisitet.	• Senk sugekraften. • Dette kan også oppstå når luften i rommet er veldig tørr. Luft godt i rommet til luftfuktigheten blir normal.

Denne støvsugeren er godkjent av følgende direktiver.
EMC-direktivet: 2004/108/EEC
Lavspenningsdirektivet: 2006/95/EC

memo

Kontakt SAMSUNG
Om du har spørsmål eller synspunkter om Samsungs produkter,
er du velkommen å kontakte Samsung Support
815-56 480
www.samsung.com

SC21F60* SARJA

Pölynimurin käyttöopas

* Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin käytät tätä laitetta.
* Vain sisäkäyttöön.

Suomi

imagine the possibilities

Kiitos, että ostit Samsungin valmistaman tuotteen.
Jotta saisit täydet palvelumme käyttöösi,
rekisteröi laite osoitteessa
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Turvallisuusohjeet

TURVALLISUUSOHJEET

VAROITUS

- Ennen kuin käytät laitetta, lue tämä käyttöopas huolellisesti ja pidä se tallessa tulevaa tarvetta varten.

VAROITUS

- Koska nämä käyttöohjeet koskevat useita eri malleja, oman pölynimurisi ominaisuudet saattavat poiketa jonkin verran ohjeissa kuvatuista.

OPPAASSA KÄYTETYT HUOMIO- JA VAROITUSMERKIT

VAROITUS	Viittaa kuolemanvaaraan tai vakavien vammojen mahdollisuuteen.
HUOMIO	Viittaa henkilövahinkojen tai aineellisten vahinkojen mahdollisuuteen.

MUUT OPPAASSA KÄYTETYT MERKIT

	Osoittaa jotakin, mitä EI pidä tehdä.
	Osoittaa ohjetta, jota on noudatettava.
	Osoittaa, että pistoke täytyy irrottaa pistorasiasta.

VAROITUS

- Pölynimuri on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön.
  Älä käytä tätä pölynimuria rakennusjätteiden ja -romun siivoamiseen.
  Puhdista suodattimet säännöllisesti, jotta niihin ei pääsisi kertymään hienojakoista pölyä.
  Älä käytä tätä pölynimuria, jos jokin sen suodattimista on irrotettu.
  Jos et noudata näitä vaatimuksia, laitteen sisäiset osat voivat vaurioitua ja takuu mitätöidään.

Turvallisuusohjeet

TÄRKEITÄ VAROTOIMIA

YLEISTÄ

- Lue kaikki ohjeet huolellisesti.
  Varmista ennen virran kytkemistä, että virtalähteen jännite on sama kuin imurin pohjan arvokilvessä mainittu jännite.
- VAROITUS: Älä käytä pölynimuria, jos matto tai lattia on märkä. Älä käytä laitetta veden imemiseen.
- Tarkka valvonta on välttämätöntä, jos mitä tahansa laitetta käyttää lapsi tai sitä käytetään lasten lähettyvillä.
  Älä anna lasten käyttää pölynimuria leikkikaluna.
  Älä milloinkaan jätä pölynimuria käyntiin valvomatta. Käytä pölynimuria vain sen käyttötarkoitukseen näissä ohjeissa kuvatulla tavalla.
- Älä käytä pölynimuria ilman pölysäiliötä.
  Tyhjennä pölysäiliö ennen sen täyttymistä, jotta imuri toimisi tehokkaasti.
- Älä käytä pölynimuria tulitikkujen, kuuman tuhkan tai tupakantumppien keräämiseen. Pidä imuri etäällä liesistä ja muista lämmönlähteistä.
  Lämpö voi turmella laitteen muoviosien muodon ja värit.
- Älä imuroi kovia, teräviä esineitä, sillä ne voivat vaurioittaa imurin osia. Älä seiso letkun päällä. Älä aseta letkun päälle painoa.
  Älä tuki imu- tai poistoaukkoa.
- Katkaise imurista virta sen rungossa olevalla katkaisimella, ennen kuin irrotat pistokkeen pistorasiasta.
  Irrota pistoke pistorasiasta, ennen kuin tyhjennät pölysäiliön.
  Vahinkojen välttämiseksi irrota pistoke tarttumalla suoraan pistokkeeseen, ei sähköjohtoon.
- Tätä laitetta saavat käyttää yli 8-vuotiaat lapset sekä fyysisesti tai psyykkisesti rajoittuneet ja kokemattomat henkilöt, jos käyttöä valvotaan tai jos heille on annettu ohjeet laitteen turvalliseen käyttöön ja jos he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat.

Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
Lapset eivät saa käyttää tai ylläpitää laitetta ilman aikuisten valvontaa.

- Lapsia tulee valvoa, jotta he eivät pääsisi leikkimään laitteella.
- Pistoke on irrotettava pistorasiasta ennen laitteen puhdistamista tai huoltoa.
- Jatkojohdon käyttöä ei suositella.
- Jos imuri ei toimi oikein, katkaise virta ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltoedustajaan.
- Jos virtajohto vaurioituu, valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan pätevän henkilön on vaihdettava johto vaaran välttämiseksi.
- Älä kanna imuria pitämällä kiinni letkusta.
  Käytä imurin kantokahvaa.
- Irrota imuri pistorasiasta, kun et käytä sitä.
  Katkaise virta virtakytkimestä, ennen kuin irrotat pistokkeen pistorasiasta.

UV-HARJA

- Koska UV-harjasta tulevat UV-säteet voivat vaurioittaa ihoa ja silmiä, älä missään olosuhteissa anna säteiden osua ihollesi tai silmiisi äläkä anna lasten tai vanhusten käyttää UV-harjaa.
  Säteet voivat vaurioittaa näköä.
- Jos läpinäkyvä ikkuna on rikki ja UV-säteet pääsevät laitteesta suoraan ulos, sammuta laite ja ota yhteyttä huoltoliikkeeseen.
- Älä käytä UV-harjaa mihinkään muihin tarkoituksiin kuin patjojen, vuodevaatteiden, sänkyjen, tyynyjen ynnä muiden tekstiilituotteiden sterilointiin.
  Valmistaja ei ole vastuussa mistään sellaisten onnettomuuksien aiheuttamista vahingoista, joiden syynä on se, että UV-harjaa on käytetty johonkin muuhun kuin sen alkuperäiseen, yllä kuvattuun käyttötarkoitukseen.
- Varo istumasta UV-harjan päälle ja pudottamasta sitä tai kolhimasta laitetta.
  Jos et noudata tätä ohjetta, seurauksena saattaa olla henkilövahinkoja tai tulipalo.

- Älä koske UV-harjan takana oleviin virtaliitäntöihin metallipuikoilla. Tämä voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
- Jos UV-lampussa on vikaa, älä pura tai muuntele laitetta itse. Vaihda tarvittava osa valmistajan tai huoltoliikkeen kautta.
- Koska UV-harjassa tapahtuu sisäisiä purkauksia, laitetta ei saa käyttää herkästi syttyvien suihkeiden tai muiden aineiden lähettyvillä.
- Varo koskemasta UV-lampun ikkunan lasiin UV-harjan käytön jälkeen, sillä ikkunan pinta saattaa pysyä kuumana pitkään.
- UV-lamppujen teknisistä ominaisuuksista johtuen UV-harjan toiminta voi alkaa hitaasti ja alhaisella lämpötilalla. Pidä UV-harja sisätiloissa.

Sisällys

IMURIN KOKOAMINEN

07

IMURIN KÄYTTÖ

08

08 Virtajohto
08 Virtakytkin
09 Tehonsäädin
11 UV-harjan käyttö (SC21F60YG-sarja)

VARUSTEIDEN JA SUODATTIMEN HUOLTO

12

12 Lisävarusteen käyttö
14 Lattiasuuttimien huolto
16 Pölypussin täyttymisen ilmaisin
16 Pölypussin vaihtaminen
16 Imusuodattimen puhdistus
17 Poistoilmansuodattimen puhdistus
17 Paristojen vaihtaminen (kaukosäädintyyppi)

VIANMÄÄRITYS

18

Imurin kokoaminen

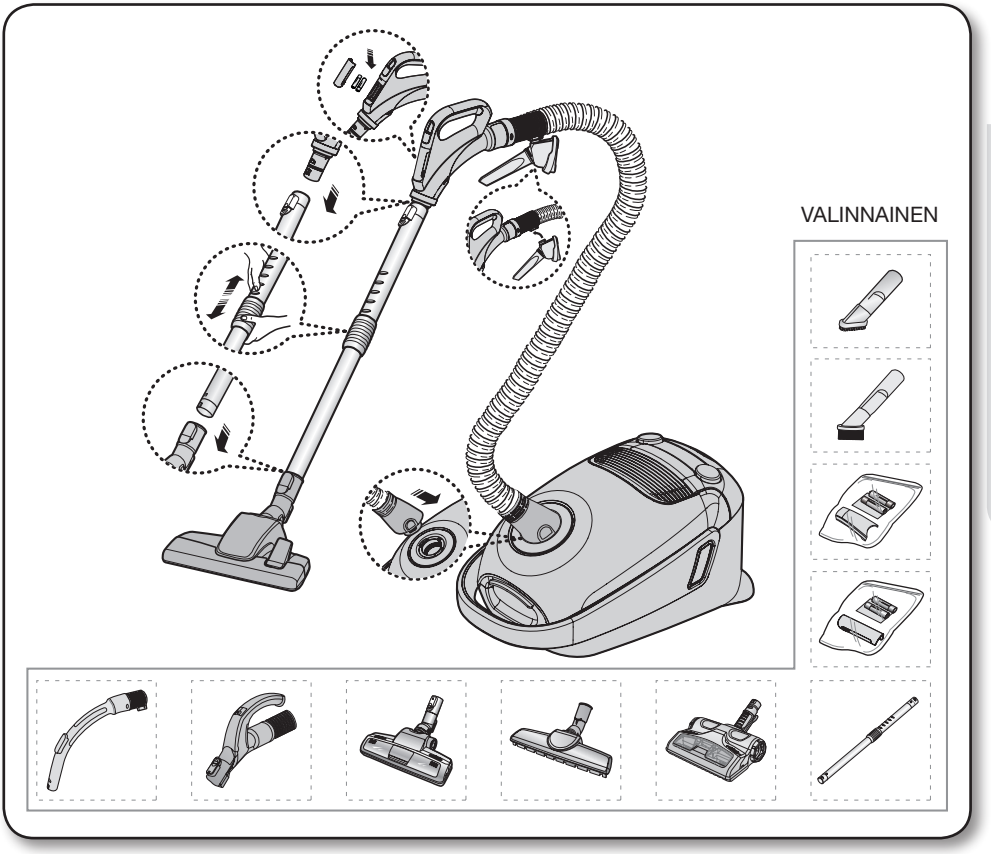

- Kiinnitä lattiasuutin, kun laitat laitteen säilöön.

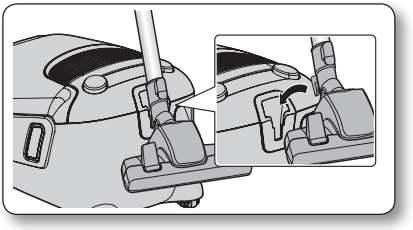

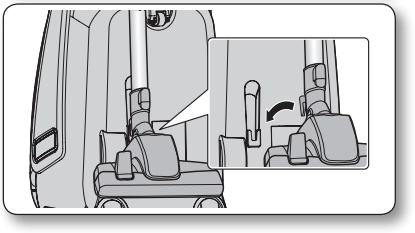

Imurin käyttö

VIRTAJOHTO

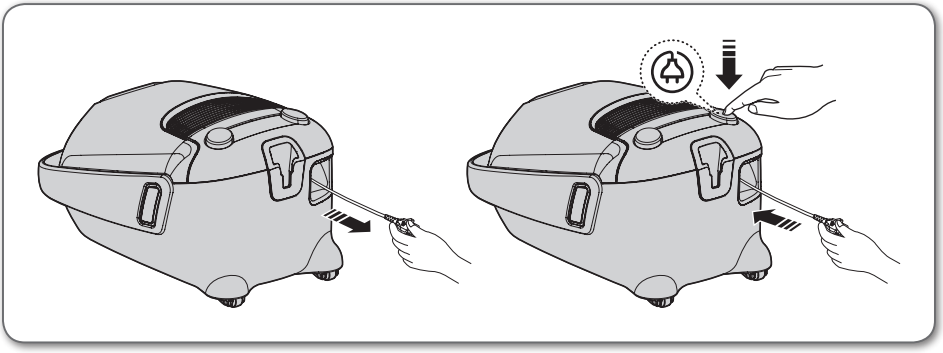

HUOMIO

- Kun irrotat pistokkeen pistorasiasta, tartu pistokkeeseen, älä virtajohtoon.



VIRTAKYTKIN

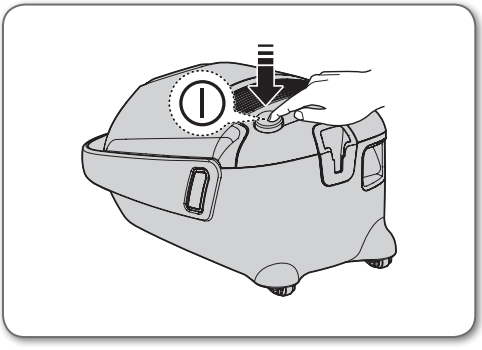

TEHONSÄÄDIN

Kaukosäädintyyppi (SC21F60JD- ja SC21F60YG-sarjat)

LETKU (SC21F60JD-sarja)

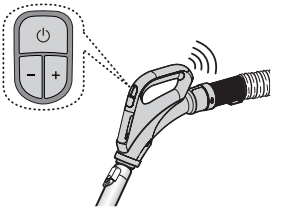

Kahvasäädin
Imuria ohjataan radiotaajuussignaaleilla.

1. Virtapainike (⏻)
- Käynnistä pölynimuri painamalla virtapainiketta.
  Sammuta imuri painamalla virtapainiketta uudelleen.

2. Imupainike (-), (+)
- Käytä imuria suurella imuteholla painamalla (+)-painiketta.
  Käytä imuria pienellä imuteholla painamalla (-)-painiketta.

(PÄÄLLÄ) VÄHIMMÄISTEHO → KESKITASO → ENIMMÄISTEHO



Jos mitään painiketta ei paineta 30 minuuttiin imuroinnin aikana, turvalaite aktivoidaan ja virta katkaistaan. Jos näin käy, paina pääyksikön [virtapainiketta] tai irrota virtajohto pistorasiasta ja kytke se takaisin kiinni.

LETKU (SC21F60YG-sarja)

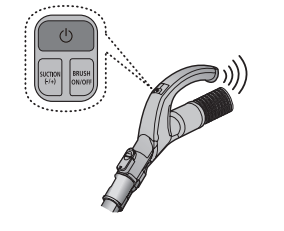

Kahvasäädin
Imuria ohjataan radiotaajuussignaaleilla.

1. Virtapainike (⏻)
- Käynnistä pölynimuri painamalla virtapainiketta.
  Sammuta imuri painamalla virtapainiketta uudelleen.

2. SUCTION (-/+) -painike (imu)
- Kasvata tai vähennä imutehoa painamalla [SUCTION (-/+)] -painiketta (imu). Imuteho kasvaa asteittain aina, kun painat painiketta. Kun imuteho on enimmillään, se palautuu seuraavalla painalluksella takaisin alimpaan asetukseen.

(PÄÄLLÄ) VÄHIMMÄISTEHO → KESKITASO → ENIMMÄISTEHO

3. BRUSH ON/OFF -painike (harja käytössä/pois)
- Käytä UV-harjaa painamalla [BRUSH ON/OFF] -painiketta (harja käytössä/pois). Pysäytä UV-harja painamalla painiketta uudelleen.

Jos mitään painiketta ei paineta 30 minuuttiin imuroinnin aikana, turvalaite aktivoidaan ja virta katkaistaan. Jos näin käy, paina pääyksikön [virtapainiketta] tai irrota virtajohto pistorasiasta ja kytke se takaisin kiinni.

RUNKO

Käynnistä tai sammuta pölynimuri painamalla virtapainiketta toistuvasti. (POIS PÄÄLTÄ → PÄÄLLE → POIS PÄÄLTÄ)

Jos kahvasäädin ei toimi, imuria voi käyttää sen rungossa olevan virtapainikkeen avulla.

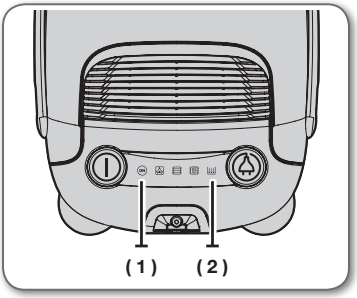

(1) ON	Sininen kuvake syttyy, kun virtalähde kytketään.
(2)	Jos suodattimen tarkistusvalo muuttuu punaiseksi, tarkista harjat, putki, letkut ja suodattimet ja poista niistä mahdolliset tukokset. Tyhjennä ja vaihda pölypussi.

Runkosäädintyyppi (SC21F60WA-sarja)

LETKU

Pienennä imutehoa verhoja, pieniä mattoja ja muita kankaita varten avaamalla ilma-aukko.

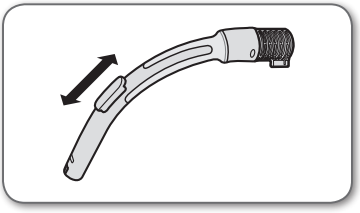

RUNKO

Säädä tehotasoa kääntämällä tehonsäädintä oikealle tai vasemmalle.

MIN (VÄHIMMÄISTEHO) = Herkille materiaaleille, esim. verhoille.
MAX (ENIMMÄISTEHO) = Koville lattioille ja erittäin likaisille matoille.

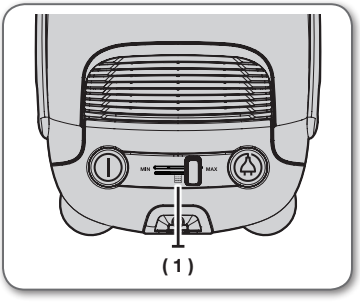

(1)	Jos suodattimen tarkistusvalo muuttuu punaiseksi, tarkista harjat, putki, letkut ja suodattimet ja poista niistä mahdolliset tukokset. Tyhjennä ja vaihda pölypussi.

UV-HARJAN KÄYTTÖ (SC21F60YG-SARJA)

1. Kiinnitä harja letkun kahvaan.
- Kiinnitä UV-harja letkun kahvaan, kunnes se napsahtaa tiiviisti paikoilleen.

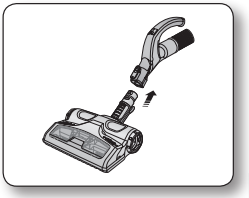

2. Käytä UV-harjaa painamalla [BRUSH ON/OFF] -painiketta (harja käytössä/pois).
- Aloita imurointi ja valitse haluamasi imuteho [Suction -/+] -painikkeella (imu).
- Paina [BRUSH ON/OFF] -painiketta (harja käytössä/pois).
- UV-sterilointi ei aktivoidu itsestään.

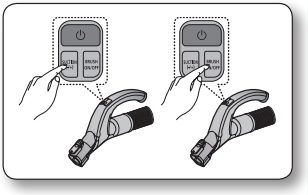

3. Kun UV-imurointi on valmis, paina [⏻]-painiketta.
- Sammuta imuri painamalla [⏻]-painiketta.

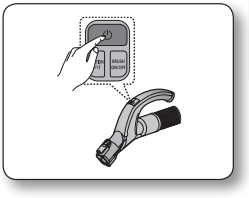

- UV-harjaus toimii turvallisuussyistä vain 30 minuuttia, minkä jälkeen se sammutetaan. Voit ottaa sen takaisin käyttöön painamalla [SUCTION (-/+)] -painiketta (imu) uudelleen.

HUOMIO Letkun kahvaan (ei suoraan teleskooppiputkeen) kiinnitettävä UV-harja on tarkoitettu vuodevaatteille.

Varusteiden ja suodattimen huolto

LISÄVARUSTEEN KÄYTTÖ

Putki

- Säädä teleskooppiputken pituutta liu'uttamalla putken keskellä olevaa pituudensäädintä eteen- tai taaksepäin.

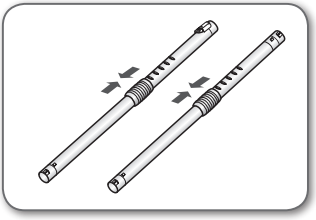

- Jos haluat tarkistaa tukokset, irrota teleskooppiputki ja säädä se lyhyemmäksi. Näin tukos on helpompi poistaa putkesta.

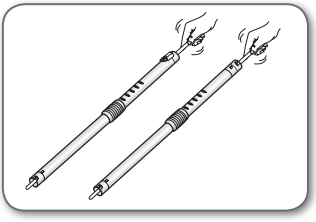

Lisävaruste

- Jos haluat käyttää rakosuutinta, työnnä se letkun kahvan päähän vastakkaisessa suunnassa.

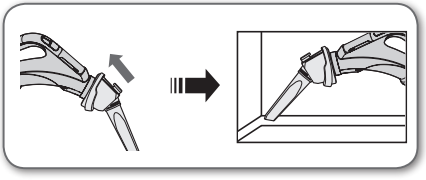

- Jos haluat käyttää pölyharjaa, vedä painiketta ulospäin.

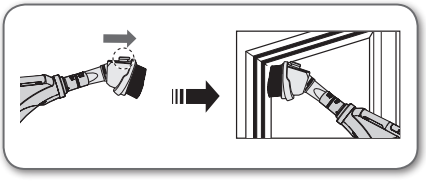

- Jos haluat käyttää päällystetyökalua, työnnä se letkun kahvan päähän.

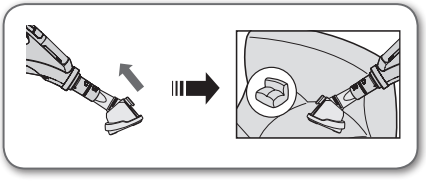

Lisävaruste

- Työnnä lisävaruste letkun kahvan päähän.

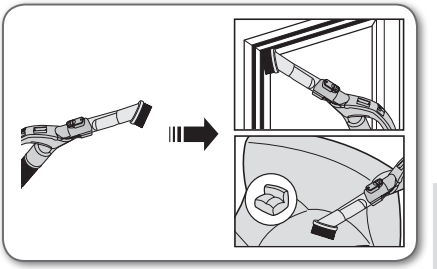

- Jos haluat käyttää rakosuutinta, vedä pölyharja ulos.

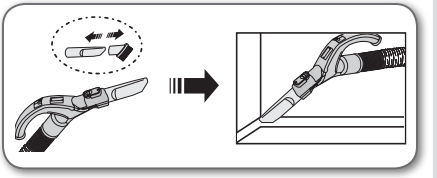

- Työnnä lisävaruste putken päähän.

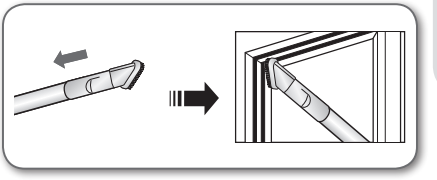

- Jos haluat käyttää rakosuutinta, vedä pölyharja ulos.

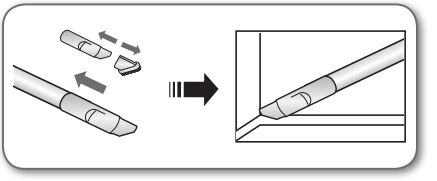

LATTIASUUTTIMIEN HUOLTO

Kaksitoimiharja

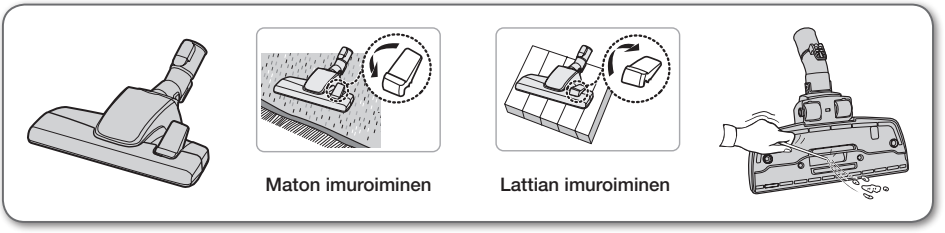

- Säädä imuaukkoa lattiapinnan mukaan.
- Poista roskat kokonaan, jos imuaukko tukkeutuu.

Tehoharja karvoille (valinnainen)

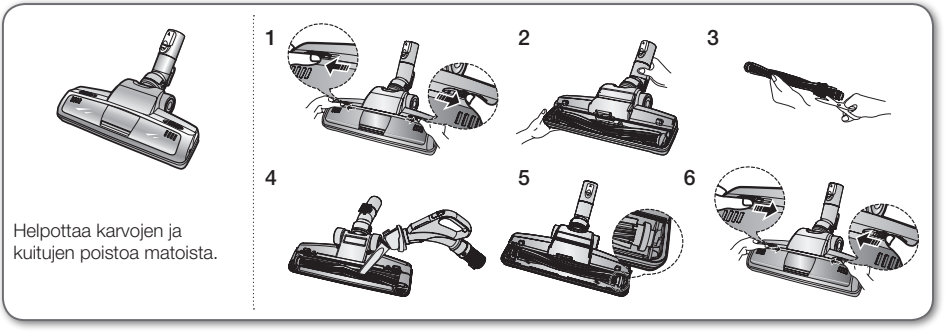

- Hiusten tai karvojen toistuva imurointi voi saada pyörimisen hidastumaan, sillä karvat voivat kiertyä harjan ympärille.

1. Avaa läpinäkyvä suojus painamalla avauspainiketta ja irrota suojus.
2. Irrota harja läpinäkyvästä suojuksesta.
3. Poista roskat, kuten pöly ja harjaan kietoutuneet hiukset, käyttämällä saksia.
4. Poista pöly harjan kotelon sisältä käyttämällä kuivaa pölyliinaa tai rakosuutinta.
5. Työnnä harja paikoilleen pyörivään hihnaan.
6. Napsauta läpinäkyvä suojus paikoilleen.

Iso parkettiharja (valinnainen)

- Imuroi pölyn laajalta alueelta kerralla.
- Poista roskat kokonaan, jos imuaukko tukkeutuu.

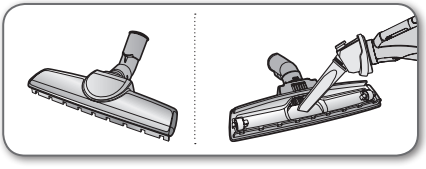

Pölyn poistaminen UV-harjan pölysäiliöstä (SC21F60YG-sarja)

Kun pölysäiliö on täynnä, tyhjennä se käyttämällä [pölynpoisto]-painiketta.

1. Poista pöly pölysäiliöstä kääntämällä [pölynpoistopainike] ”auki”-asentoon.
- Käytä [pölynpoistopainiketta] tähän tarkoitukseen, kun imuri on käytössä (imuroitaessa).

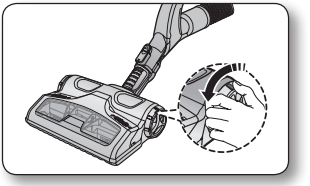

2. Kun olet valmis, siirrä [pölynpoisto]-painike ”kiinni”-asentoon.
- Kun [pölynpoistopainike] on ”auki”-asennossa, imurin imutehoa pienennetään.

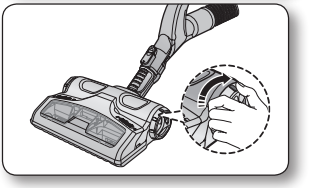

- Hiusten tai karvojen toistuva imurointi voi saada pyörimisen hidastumaan, sillä karvat voivat kiertyä harjan ympärille.

UV-harjan puhdistaminen (rummun puhdistaminen; SC21F60YG-sarja)

Imurin harjan rulla tulisi tarkistaa säännöllisesti. Langat, hiukset ja mattojen kuidut saattavat kietoutua harjan ympärille ja haitata sen toimintaa. Puhdista harja, jotta näin ei kävisi.

1. Paina [läpinäkyvän suojuksen avaus] -painiketta sisäänpäin ja avaa suojus.

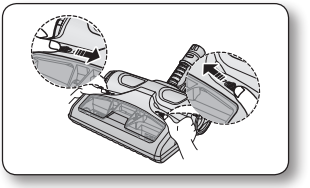

2. Poista lika, pöly ja hiukset harjan rullasta rakosuuttimen avulla.

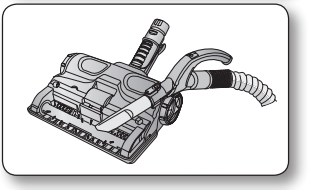

3. Kun olet valmis, sulje suojus painamalla painiketta ulospäin.

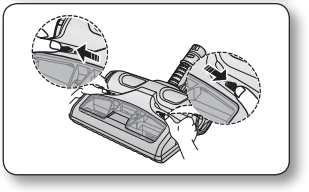

PÖLYPUSSIN TÄYTTYMISEN ILMAISIN

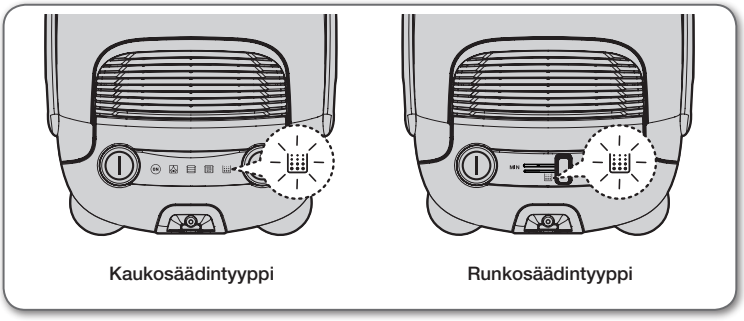

- Hiusten tai karvojen toistuva imurointi voi saada pyörimisen hidastumaan, sillä karvat voivat kiertyä harjan ympärille. Valo muuttuu punaiseksi, kun imurin imuteho laskee. Jos valo syttyy, vaihda pölypussi.

PÖLYPUSSIN VAIHTAMINEN

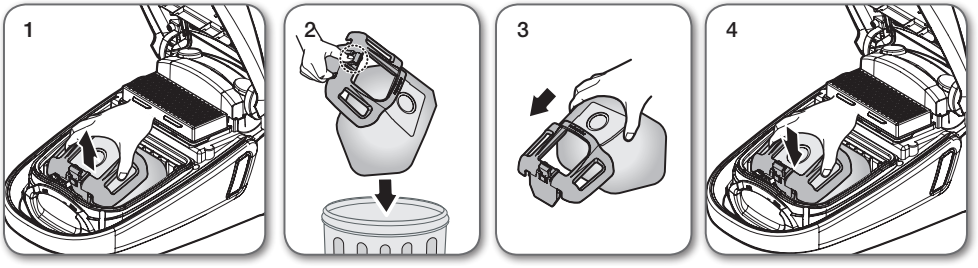

Voit ostaa pölypusseja SAMSUNGIN valtuuttamasta huoltoliikkeestä tai siitä kaupasta, josta ostit pölynimurin.

IMUSUODATTIMEN PUHDISTUS

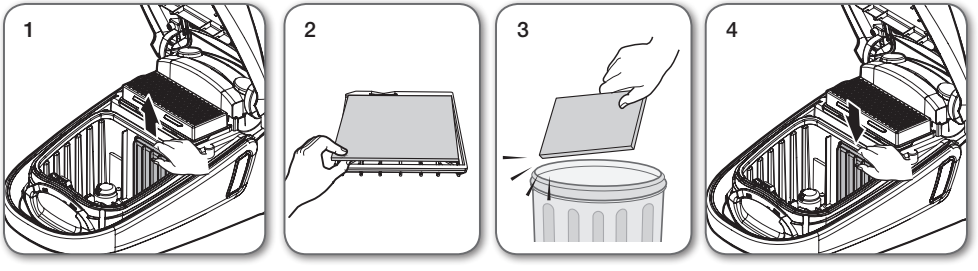

Älä heitä suodatinta pois.

POISTOILMANSUODATTIMEN PUHDISTUS

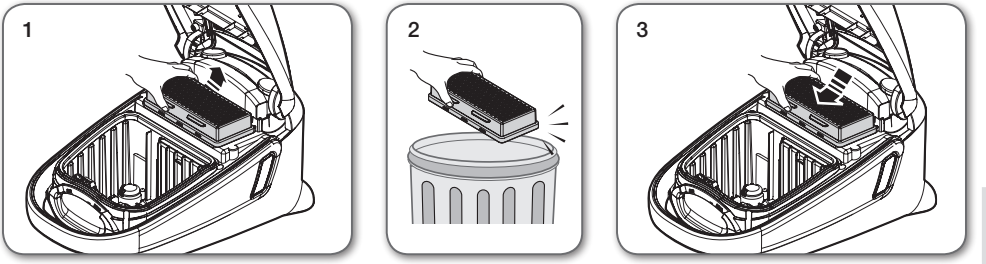

- Vaihda suodatin 1–2 kertaa vuodessa.
- Puhdista poistoilmansuodatin, jos imuteho heikkenee merkittävästi ja toistuvasti tai imuri ylikuumenee epänormaalilla tavalla. Huom. Älä pese HEPA-suodatinta.
  Jos puhdistaminen ei ratkaise ongelmaa, korvaa tukkeutunut suodatin uudella.
- Vaihtosuodattimia saa lähimmältä Samsungin jälleenmyyjältä.

PARISTOJEN VAIHTAMINEN (KAUKOSÄÄDINTYYPPI)

- Jos pölynimuri ei toimi, vaihda paristot. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä valtuutettuun jälleenmyyjään.
- Käytä kahta AAA-paristoa.

HUOMIO

- Älä milloinkaan pura paristoja äläkä lataa niitä.
- Älä milloinkaan kuumenna paristoja äläkä heitä niitä tuleen.
- Älä käännä (+)- ja (-)-napoja väärin päin.
- Hävitä paristot oikein.

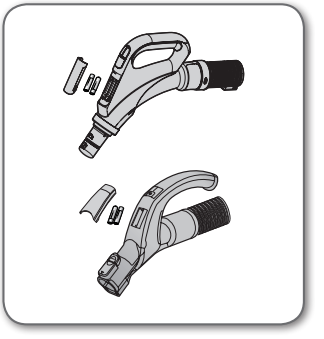

PARISTON TYYPPI: AAA-koko

Vianmääritys

ONGELMA	RATKAISU
Moottori ei käynnisty.	• Tarkista johto, pistoke ja pistorasia. • Anna jäähtyä.
Imuteho heikkenee vähitellen.	• Tarkista tukokset ja poista.
Johto ei kelaudu kokonaan sisään.	• Vedä johtoa ulos 2–3 m ja paina takaisinkelauspainike alas.
Pölynimuri ei ime roskia.	• Tarkista letku ja vaihda tarvittaessa.
Heikko tai heikkenevä imuteho.	• Tarkista suodattimet ja puhdista ne tarvittaessa ohjeiden mukaisesti. Jos suodattimet eivät ole käyttökelpoisia, vaihda ne uusiin.
Runko kuumenee.	• Tarkista suodattimet ja puhdista ne tarvittaessa ohjeiden mukaisesti.
Staattisen sähkön purkauksia.	• Vähennä imutehoa. • Näin voi käydä myös silloin, jos huoneilma on hyvin kuivaa. Tuuleta huonetta niin kauan, että ilmankosteus muuttuu normaaliksi.

Tämä pölynimuri täyttää alla mainittujen direktiivien vaatimukset.
EMC-direktiivi: 2004/108/EEC
Pienjännitedirektiivi: 2006/95/EC

Muistio

Ota yhteyttä Samsungiin
Jos sinulla on kysymyksiä tai kommentteja koskien Samsung tuotteita
voitte ottaa yhtyettä Samsung tukeen.
030 - 6227 515
www.samsung.com

DJ68-00698H-01